


Первый запуск ПЛК323-ТЛ

Необходимо запустить утилиту EnLogic, добавить контроллер: нажать кнопку «добавить контроллер» и выбрать тип: ПЛК323, в левой части экрана появится «дерево» параметров контроллера, в правой части экрана будет активна вкладка «Связь с контроллером», в которой по умолчанию будет указан IP-адрес ПЛК323 и тип соединения TCP/IP:

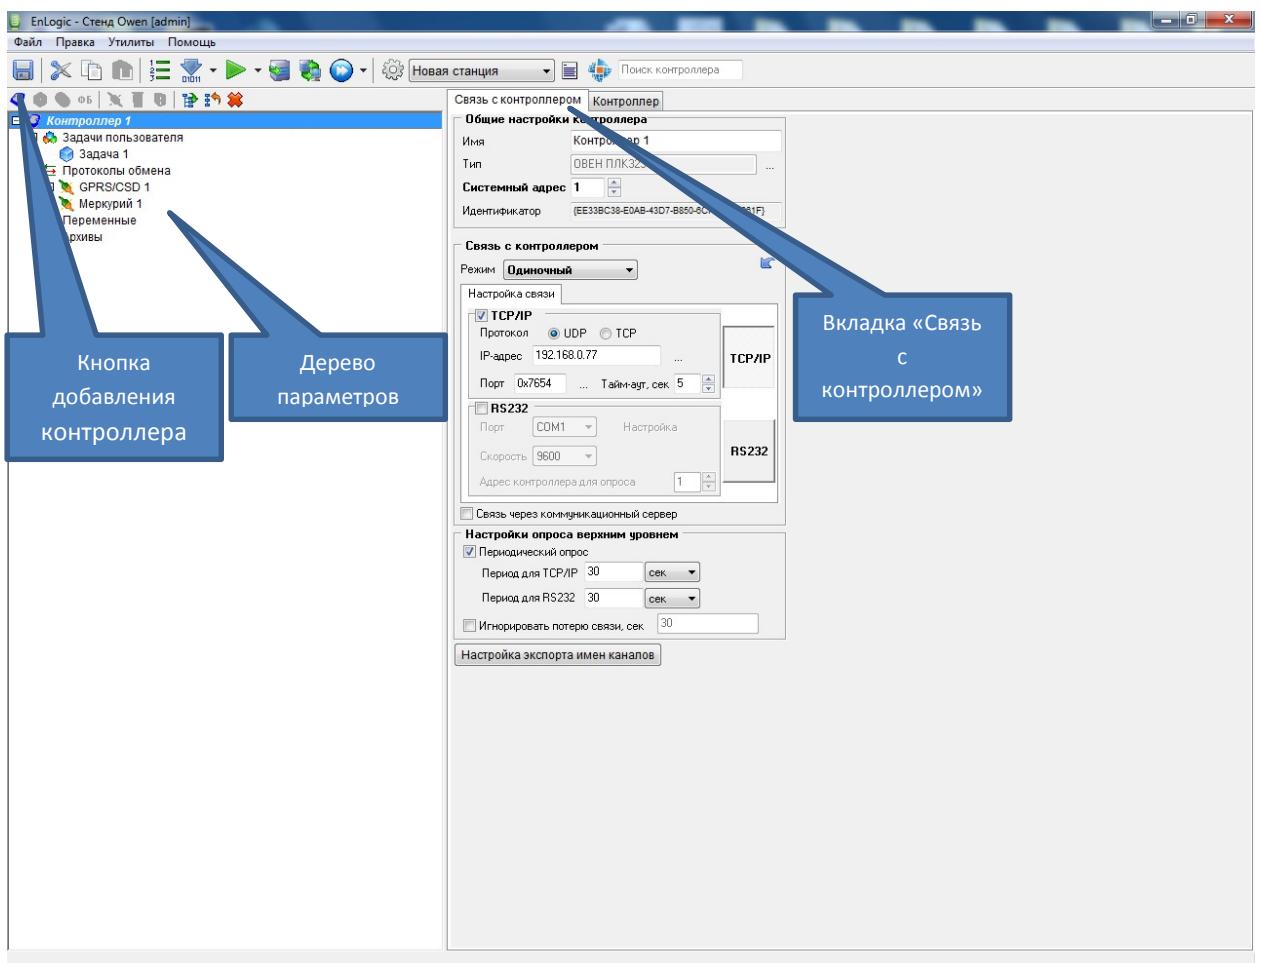

Для установки соединения необходимо, чтобы контроллер и персональный компьютер были в одной подсети, по умолчанию, контроллер имеет следующие сетевые настройки: IP-192.168.0.77, маска-255.255.255.0, шлюз-192.168.0.1.

Необходимо загрузить в ПЛК323 типовую конфигурацию. Выбираем в дереве конфигураций из списка «протоколы обмена» левым кликом мыши, затем нажать правую кнопку мыши, далее выбрать: «Добавить протокол\специальные\GPRS\CSD». Выбрать из списка только что добавленный протокол «GPRS\CSD», правой кнопкой мыши выбрать: «добавить модуль УСО\GPRS\CSD». Далее выбираем «модуль УСО» и в правой части экрана нажимаю кнопку: «добавить каналы» - выбрать все необходимые.

EnLogic - Стенд Owen [admin]

Файл Правка Утилиты Помощь Новая станция Поиск контроллера


Контроллер 1
 Задачи пользователя
 Задача 1
 Протоколы обмена
 GPRS/CSD 1
 CSD 1
 Меркурий 1
 Переменные
 Архивы

Универсальный объект
 Общие настройки
 Имя объекта: CSD 1
 Комментарий
 N1. Модули для CSD режима: потомков объекта: 6
 Свойства объекта
 Объект не содержит редактируемых свойств

Кнопка добавления каналов


Каналы универсального модуля Добавлено каналов: 14

№	Шифр	Наименование	Подключений	Нач.значение	Пост...	Шиф...	Ед.и...	Адре...	Шкала
1	П	Связь	0	Неопределено			1		
2	Str	Событие	0	Неопределено			2		
3	AV	Получено	0	Неопределено			3	0..100	
4	AV	Перед...	0	Неопределено			4	0..100	
5	Str	IMSI	0	Неопределено			5		

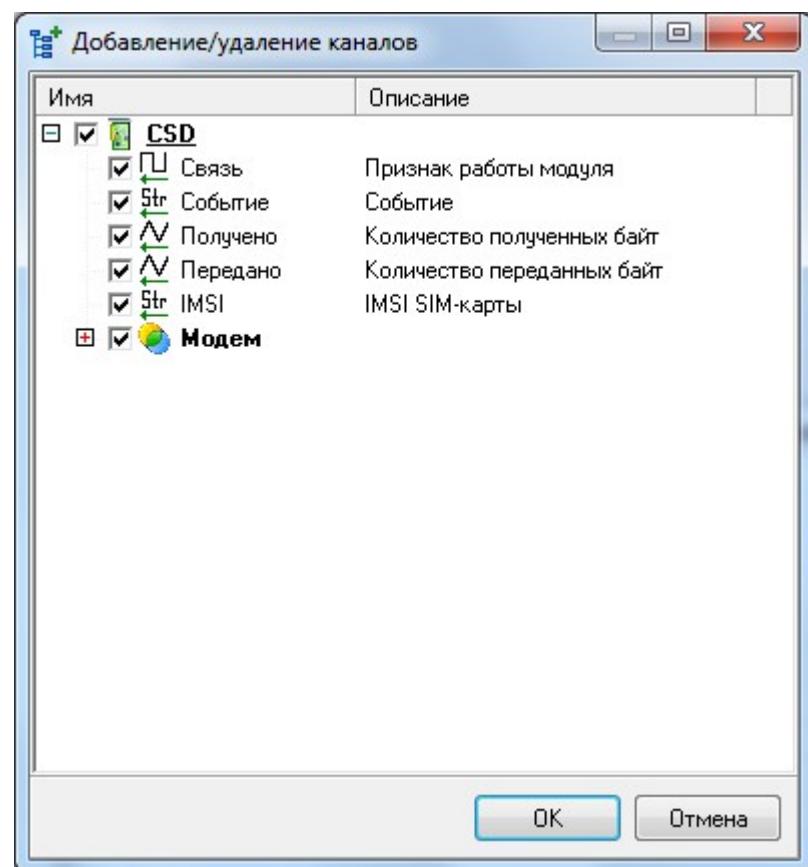

По аналогии добавить протокол: «Протокол обмена\счетчики электроэнергии\меркурий. Добавить для нового протокола «модуль УСО» и добавить каналы. Далее необходимо загрузить в

контроллер построенную конфигурацию: нажать на рабочей панели EnLogic кнопку , в диалоговом окне нужно указать пароль:

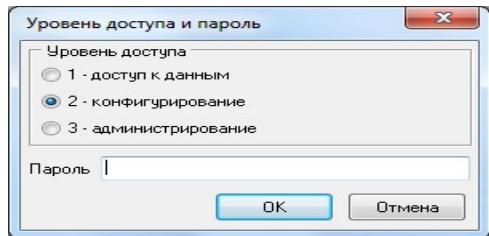

Пароли бывают трех уровней:

- 1) Уровень для установления связи с ПЛК323 – ввод пароля не требуется.
- 2) Для загрузки конфигурации – entek.
- 3) Для изменения настроек ПЛК323, загрузки файлов – uspdentek.

В нашем случае для загрузки конфигурации в ПЛК323 необходимо ввести пароль 2-го уровня. После загрузки конфигурации контроллер выполнит команду *рестарт* и выйдет на связь.