


Схема подключений TPM232M-01 для одноконтурной системы

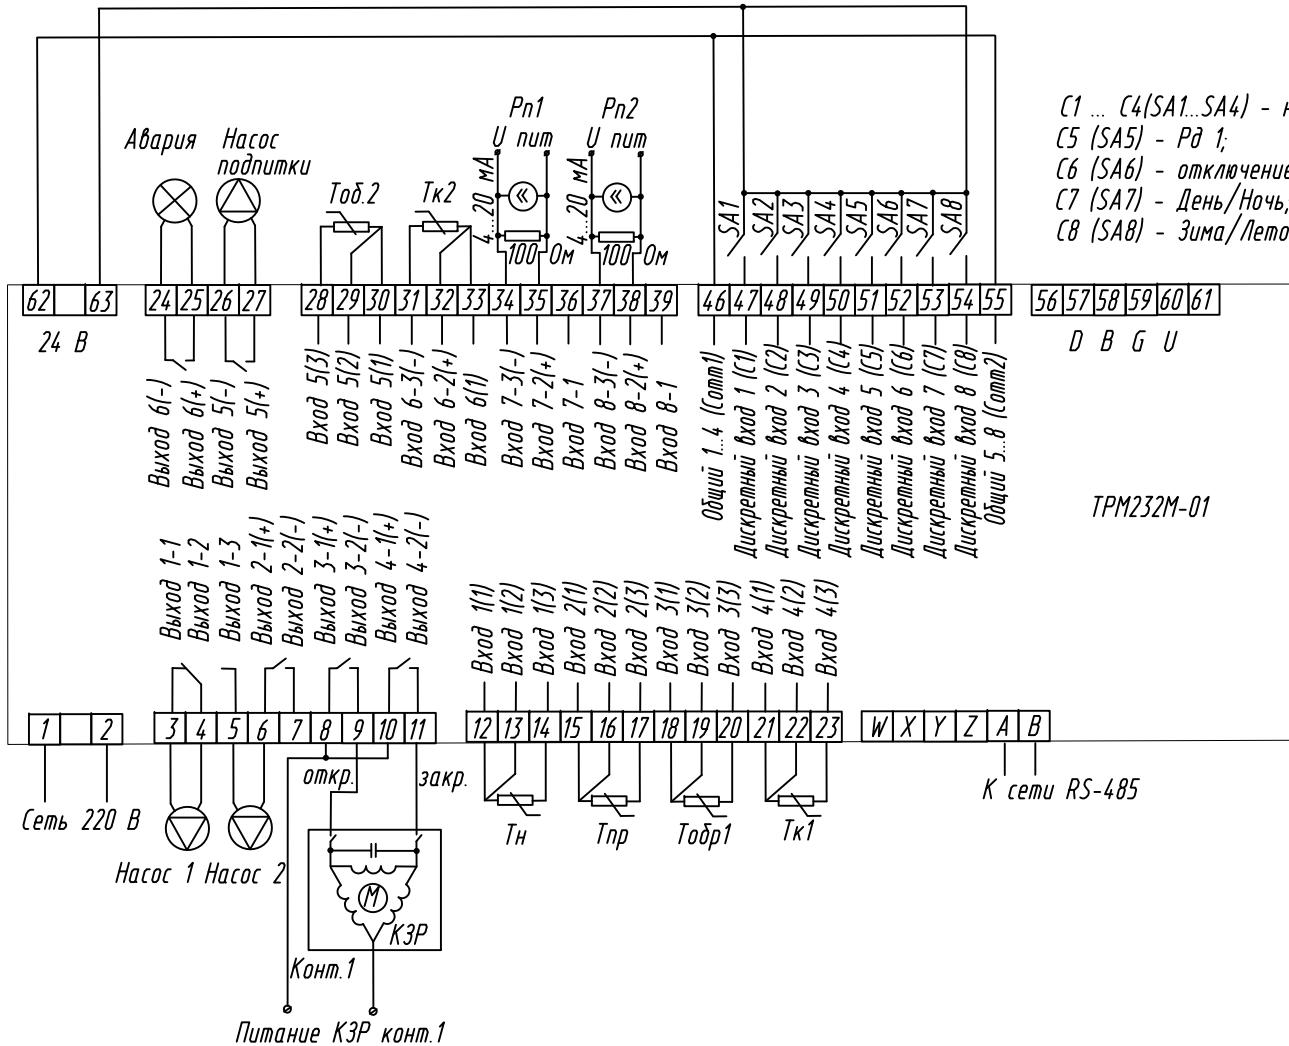

С1 ... С4(SA1...SA4) - не задействованы;
 С5 (SA5) - Рд 1;
 С6 (SA6) - отключение сигнализации;
 С7 (SA7) - День/Ночь;
 С8 (SA8) - Зима/Лето.

D B G U

TPM232M-01

Схема аналогового управления клапаном

