



На вкладке «Контроллер» убедиться, что установлена галочка «Задача МЭК включена»:

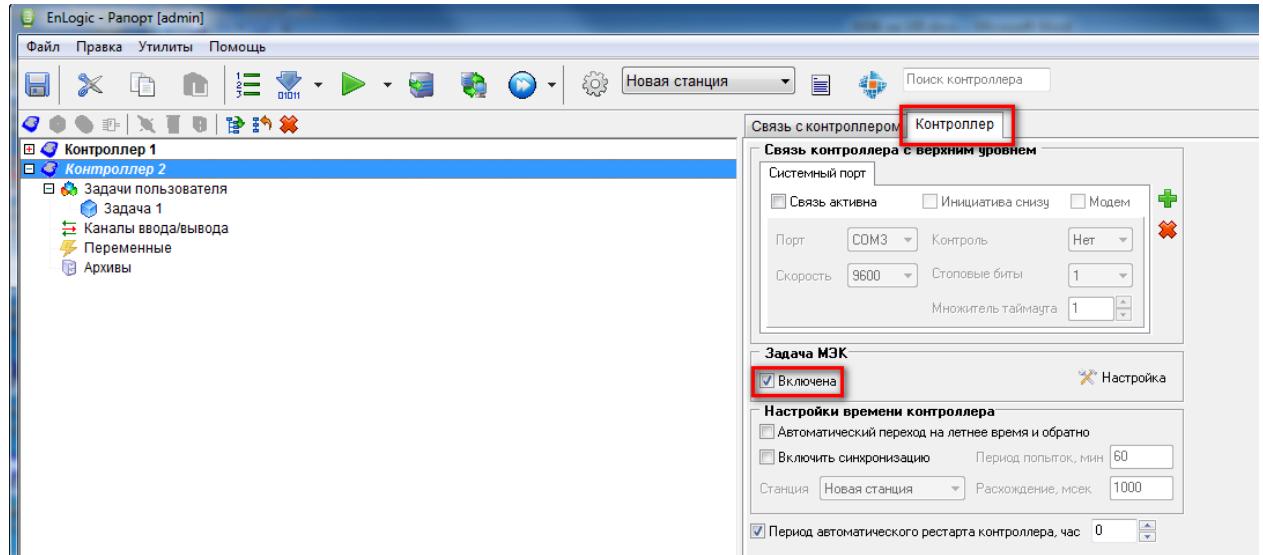

Для передачи данных в МЭК-104 на верхний уровень с дополнительных устройств нужно открыть «Карту адресов конфигурации»:

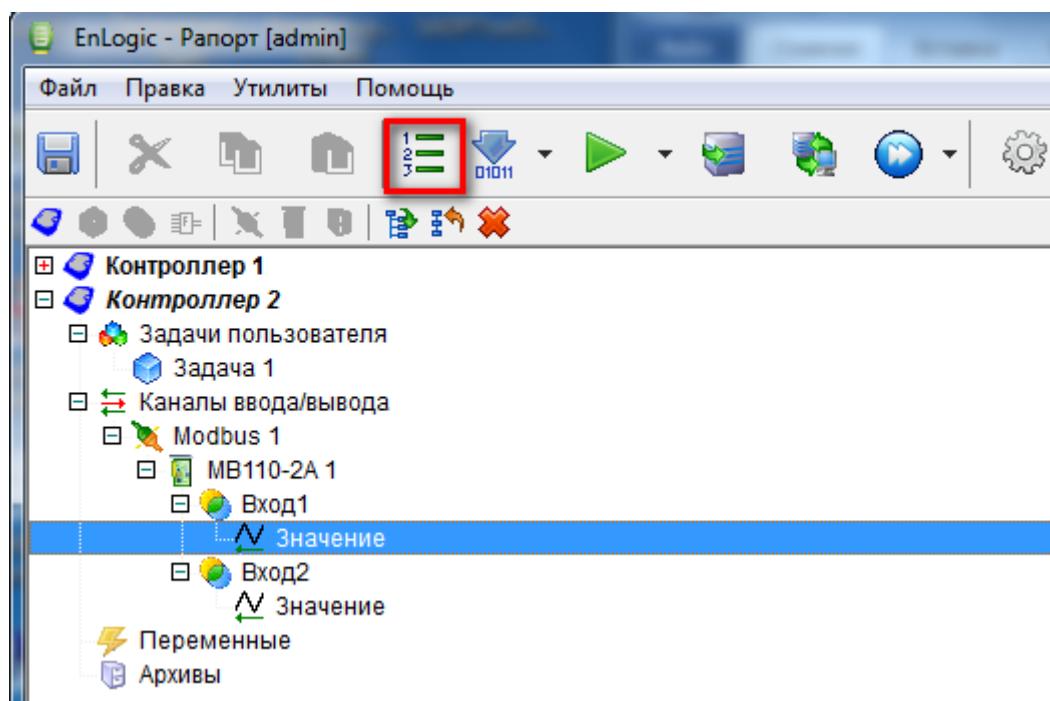

В открывшемся окне нажать кнопку «изменить МЭК-настройки параметров»:

