



# КТР-121

Блок автоматического управления ГВС  
Алгоритм 03.10



ЕАС

Руководство по эксплуатации

версия

---

# Содержание

|                                                                                |           |                                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Предупреждающие сообщения .....                                                | 3         | 10.2 Журнал аварий .....                            | 26        |
| Используемые термины и аббревиатуры .....                                      | 3         | 10.3 Список аварий .....                            | 27        |
| Введение .....                                                                 | 3         | <b>11 Сетевой интерфейс .....</b>                   | <b>28</b> |
| <b>1 Назначение .....</b>                                                      | <b>4</b>  | 11.1 Сетевой интерфейс .....                        | 28        |
| <b>2 Технические характеристики и условия эксплуатации .....</b>               | <b>5</b>  | 11.2 Карта регистров .....                          | 29        |
| 2.1 Технические характеристики .....                                           | 5         | <b>12 Техническое обслуживание .....</b>            | <b>32</b> |
| 2.2 Условия эксплуатации .....                                                 | 6         | <b>13 Маркировка .....</b>                          | <b>32</b> |
| <b>3 Меры безопасности .....</b>                                               | <b>6</b>  | <b>14 Упаковка .....</b>                            | <b>32</b> |
| <b>4 Последовательность ввода в эксплуатацию .....</b>                         | <b>6</b>  | <b>15 Комплектность .....</b>                       | <b>32</b> |
| <b>5 Внешнее управление .....</b>                                              | <b>7</b>  | <b>16 Транспортирование и хранение .....</b>        | <b>32</b> |
| <b>6 Монтаж и подключение .....</b>                                            | <b>8</b>  | <b>17 Гарантийные обязательства .....</b>           | <b>32</b> |
| 6.1 Установка .....                                                            | 8         | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А. Настройка времени и даты .....</b> | <b>33</b> |
| 6.2 Общая схема подключения .....                                              | 9         | <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Настройка регулятора .....</b>     | <b>34</b> |
| <b>7 Индикация и управление .....</b>                                          | <b>10</b> |                                                     |           |
| 7.1 Основные элементы управления .....                                         | 10        |                                                     |           |
| 7.2 Главный экран .....                                                        | 11        |                                                     |           |
| 7.3 Структура меню .....                                                       | 12        |                                                     |           |
| 7.4 Общая информация .....                                                     | 13        |                                                     |           |
| 7.5 Сброс настроек .....                                                       | 13        |                                                     |           |
| 7.6 Пароли .....                                                               | 13        |                                                     |           |
| <b>8 Режимы работы .....</b>                                                   | <b>14</b> |                                                     |           |
| 8.1 Общие сведения .....                                                       | 14        |                                                     |           |
| 8.2 Режим «Стоп» .....                                                         | 14        |                                                     |           |
| 8.3 Режим «Авария» .....                                                       | 14        |                                                     |           |
| 8.4 Режим «Работа» .....                                                       | 14        |                                                     |           |
| 8.5 Режим «Тест» .....                                                         | 15        |                                                     |           |
| <b>9 Управление контурами .....</b>                                            | <b>16</b> |                                                     |           |
| 9.1 Измерение температуры и давления .....                                     | 16        |                                                     |           |
| 9.2 Выбор схемы управления .....                                               | 16        |                                                     |           |
| 9.3 Запуск работы контуров .....                                               | 16        |                                                     |           |
| 9.4 Регулирование температуры контура отопления смесительного<br>узла .....    | 17        |                                                     |           |
| 9.5 Регулирование температуры контура отопления прямого и контура<br>ГВС ..... | 18        |                                                     |           |
| 9.6 Режим приоритет и блокировка бойлера .....                                 | 19        |                                                     |           |
| 9.7 Погодозависимость .....                                                    | 20        |                                                     |           |
| 9.8 Режим экономии .....                                                       | 21        |                                                     |           |
| 9.8.1 Дневное время .....                                                      | 21        |                                                     |           |
| 9.8.2 Ночное время .....                                                       | 22        |                                                     |           |
| 9.8.3 Выходные дни .....                                                       | 22        |                                                     |           |
| 9.9 Летний режим .....                                                         | 23        |                                                     |           |
| 9.10 Статистика .....                                                          | 24        |                                                     |           |
| <b>10 Аварии .....</b>                                                         | <b>25</b> |                                                     |           |
| 10.1 Защиты системы .....                                                      | 25        |                                                     |           |

## Предупреждающие сообщения

В данном руководстве применяются следующие предупреждения:



### ОПАСНОСТЬ

Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о **непосредственной угрозе опасной ситуации**, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.



### ВНИМАНИЕ

Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к небольшим травмам.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о **потенциально опасной ситуации**, которая может привести к повреждению имущества.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.

## Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием блока автоматического ГВС **KTP-121.x.03.10**, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер» или «прибор».

Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

Контроллер KTP-121.x.03.10 выпускается в исполнениях:

KTP-121.220.03.10 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.

KTP-121.24.03.10 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.

### Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах ООО «Производственное объединение ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.

## Используемые термины и аббревиатуры

**КЗР** – клапан запорно-регулирующий.

**МВХ** – минимальное время хода.

**ЖКИ** – жидкокристаллический индикатор.

**ПВХ** – полное время хода.

**ПИД** – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).

**НЗ** – нормально-закрытый.

**НО** – нормально-открытый.

## 1 Назначение

Контроллер с алгоритмом 03.10 предназначен для работы совместно с контроллерами KTP-121.02. xx. и управлением открытыми контурами ГВС на бойлер и отопления. Один KTP-121.03.10 управляет тремя контурами. К одному контроллеру KTP-121.02.xx можно подключать до двух приборов KTP-121.03.10, итого – до четырех контуров отопления и два ГВС.

### ВНИМАНИЕ

Контроллер KTP-121-121.02.xx в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

Алгоритм прибора обеспечивает:

- Управление двумя контурами отопления с насосно-смесительными узлами;
- Погодозависимое управление температурой в контурах отопления;
- Работа на сниженной уставке в ночные времена и выходные дни;
- Управления циркуляционными насосами в контурах;
- Сигнализация неисправности.

Перечень используемых сокращений:

- ΔР** – датчик реле перепада давления на насосах;
- НЦ** – циркуляционный насос контура;
- М** – регулирующие КЗР;
- Тк** – датчик температуры воды в контуре;
- Тб** – температура бойлера.

### ПРИМЕЧАНИЕ

\* Насос циркуляции вторичного контура ГВС контроллером не управляется.

Прямой контур – контур, в котором не предусмотрено использование смесительного клапана. Проток теплоносителя осуществляется за счет работы насоса циркуляции.

Смесительный контур – контур, который предполагает использование как циркуляционного насоса, так и смесительного клапана.

Прибор выпускается по ТУ 4218-016-46526536-2016.

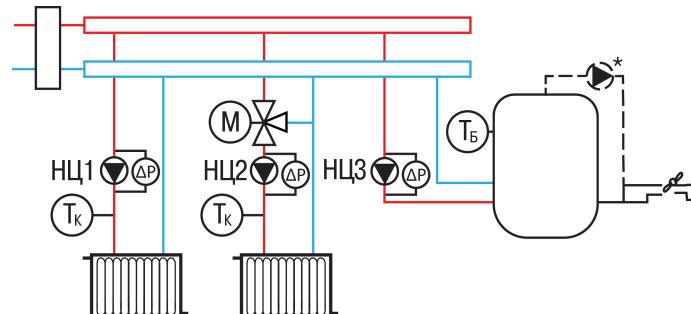


Рисунок 1.1 – Схема управления контурами ГВС, контуром отопления с насосно-смесительным узлом и прямым контуром отопления при использовании KTP-121.x.03.10

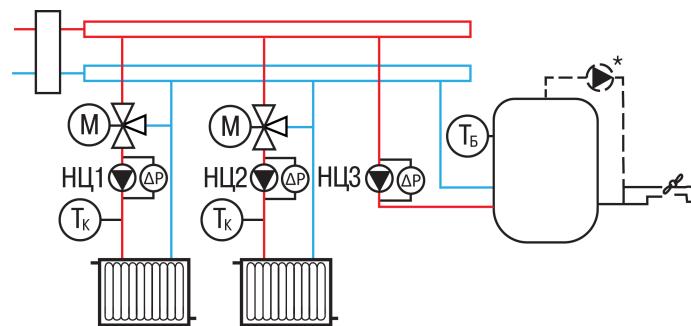


Рисунок 1.2 – Схема управления контурами ГВС и двумя контурами отопления с насосно-смесительным узлом при использовании KTP-121.x.03.10

## 2 Технические характеристики и условия эксплуатации

### 2.1 Технические характеристики

Таблица 2.1 – Характеристики прибора

| Наименование                                                            | Значение                                                                                |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                         | KTP-121.220                                                                             | KTP-121.24                        |
| <b>Питание</b>                                                          |                                                                                         |                                   |
| Диапазон напряжения питания                                             | ~ 94...264 В<br>(номинальное 120/230 В при 47...63 Гц)                                  | = 19...30 В<br>(номинальное 24 В) |
| Гальваническая развязка                                                 | Есть                                                                                    |                                   |
| Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями  | 2830 В                                                                                  | 1780 В                            |
| Потребляемая мощность, не более                                         | 17 ВА                                                                                   | 10 Вт                             |
| Встроенный источник питания                                             | Есть                                                                                    | —                                 |
| Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока      | 24 ± 3 В                                                                                | —                                 |
| Ток нагрузки встроенного источника питания, не более                    | 100 мА                                                                                  | —                                 |
| Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В                                                                                  | —                                 |
| <b>Дискретные входы</b>                                                 |                                                                                         |                                   |
| Количество входов                                                       | 8                                                                                       |                                   |
| Напряжение «логической единицы»                                         | 159...264 В<br>(переменный ток)                                                         | 15...30 В<br>(постоянный ток)     |
| Ток «логической единицы»                                                | 0,75...1,5 мА                                                                           | 5 мА (при 30 В)                   |
| Напряжение «логического нуля»                                           | 0...40 В                                                                                | −3...+5 В                         |
| Подключаемые входные устройства                                         | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) |                                   |
| Гальваническая развязка                                                 | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус»)                                        |                                   |
| Электрическая прочность изоляции:                                       |                                                                                         |                                   |
| между группами входов                                                   | 1780 В                                                                                  |                                   |
| между другими цепями                                                    | 2830 В                                                                                  |                                   |
| <b>Аналоговые входы</b>                                                 |                                                                                         |                                   |
| Количество входов                                                       | 4                                                                                       |                                   |
| Время опроса входов                                                     | 10 мс                                                                                   |                                   |

### Продолжение таблицы 2.1

| Наименование                                                      | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                   | KTP-121.220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KTP-121.24 |
| Тип измеряемых сигналов                                           | Pt1000/Pt100: $\alpha = 0,00385 \text{ } 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>(−200...+ 850 $\text{ }^{\circ}\text{C}$ );<br>100M: $\alpha = 0,00426 \text{ } 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>(−180...+200 $\text{ }^{\circ}\text{C}$ );<br>4...20 мА;<br>NTC10K: $R_{25} = 10\,000$<br>( $B_{25/100} = 3950$ (−20...+125 $\text{ }^{\circ}\text{C}$ )) |            |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | Pt100/Pt1000: $\pm 0,5 \text{ } \%$ ;<br>100M: $\pm 1,0 \text{ } \%$ ;<br>4...20 мА: $\pm 0,5 \text{ } \%$ ;<br>NTC10K: $\pm 0,5 \text{ } \%$                                                                                                                                                                                                    |            |
| <b>Дискретные выходы</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Количество выходных устройств, тип                                | 8 э/м реле (НО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| для цепи постоянного тока, не более                               | 30 В (резистивная нагрузка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| для цепи переменного тока, не более                               | 250 В (резистивная нагрузка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Допустимый ток нагрузки, не более                                 | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и $\cos \varphi > 0,95$ ;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока                                                                                                                                                                                                                |            |
| Гальваническая развязка                                           | Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6; 7–8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Электрическая прочность изоляции:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| между другими цепями                                              | 2830 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| между группами выходов                                            | 1780 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| <b>Индикация и элементы управления</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Тип дисплея                                                       | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Индикаторы                                                        | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Кнопки                                                            | 6 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>Корпус</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Тип корпуса                                                       | Для крепления на DIN-рейку (35 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Габаритные размеры                                                | 123 × 90 × 58 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015                         | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений)           | 0,6 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Средний срок службы                                               | 8 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

## 2.2 Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие только сухих непроводящих загрязнений);
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы не сокращать срок службы электронных компонентов устройства при эксплуатации в непосредственной близости к котлу или к облицовке котла, необходимо обеспечить циркуляцию воздуха в зоне установки прибора.

По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.

По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).

По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.

Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ 30804.6.2–2013.

По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ 30805.22-2013 (для приборов класса А).

Прибор устойчив к прерываниям, провалам и выбросам напряжения питания:

- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.

## 3 Меры безопасности

По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131–2–2012.

Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019–80, «Правил эксплуатации

электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.

## 4 Последовательность ввода в эксплуатацию

При первом включении прибора на экран выводится перечень необходимых для запуска прибора параметров. Последовательность первичной настройки предполагает поочередный выбор параметров:

1. Тип схемы;
2. Настройки входов (см. [раздел 9.1](#));
3. Настройки уставок регулирования (см [раздел 9.4](#)).



### ПРИМЕЧАНИЕ

Используя комбинацию кнопок **ALT** + **Y** на экране меню настроек можно в любой момент вернуться на экран первичной настройки.

Для ввода в эксплуатацию следует:

1. Смонтировать прибор (см. [раздел 6.1](#)) и подключить входные/выходные цепи (см. [раздел 6.2](#)).
2. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. [раздел 8.5](#)).
3. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. [раздел 10.2](#)).

## 5 Внешнее управление

При объединении с КТР-121.02. xx, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения максимально экономичного и безопасного регулирования контуров отопления и ГВС.

Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно только лишь объединить их по интерфейсу согласного схеме на рисунке ниже и устройства начнут совместную работу.

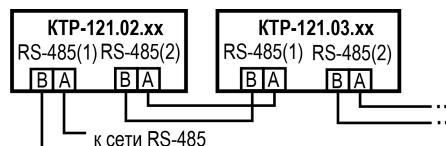


Рисунок 5.1

Настройка сетевого адреса в КТР-121.03. xx может потребоваться в случае подключения двух устройств к одному КТР-121.02. xx для многоконтурной системы. В этом случае следует задать второму контроллеру КТР-121.03. xx заводской адрес равным 56. (см. [раздел 11.1](#)).



### ПРИМЕЧАНИЕ

КТР-121.02.xx настраивать не требуется. В нем уже заданы адреса опроса двух подчиненных КТР-121.03.xx. Первый – 48, второй – 56.

Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «КТР-02: Норма» на экране текущих аварий каждого подчиненного прибора КТР-121.03. xx. При обрыве линии смена индикации производится с задержкой в 10 минут.

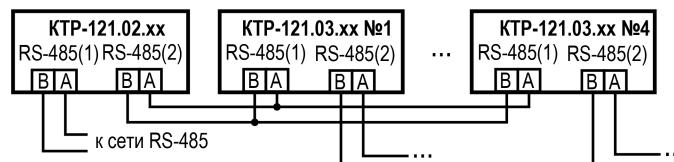


Рисунок 5.2

Таблица 5.1 – Заводские настройки интерфейсов

| Интерфейс | КТР-121.02.xx | КТР-121.03.xx |
|-----------|---------------|---------------|
| RS-485-1  | MASTER        | SLAVE         |
| RS-485-2  | SLAVE         | SLAVE         |

## 6 Монтаж и подключение

### 6.1 Установка



#### ОПАСНОСТЬ

После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.

Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °C, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону в течение 30 мин.



#### ОПАСНОСТЬ

Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.

Во время размещения прибора следует учитывать меры безопасности из [раздела 3](#).

Прибор следует монтировать в шкафу, конструкция которого обеспечивает защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.



#### ВНИМАНИЕ

Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается.

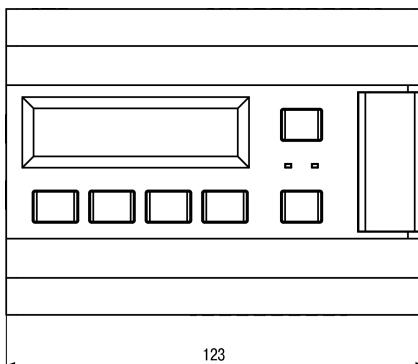


Рисунок 6.1 – Габаритный чертеж прибора

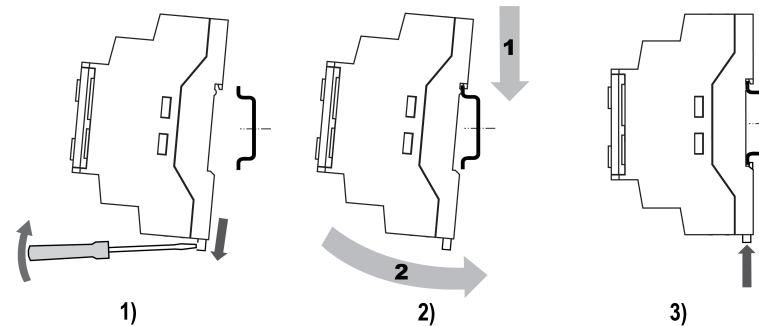
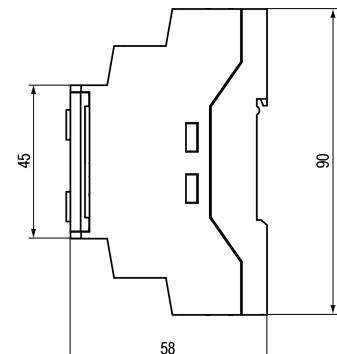


Рисунок 6.2 – Монтаж и демонтаж прибора

Для монтажа прибора на DIN-рейке следует:

- Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок 6.1](#)).
- Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок 6.2](#), 1).
- Прибор прижать к DIN-рейке (см. [рисунок 6.2](#), 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. [рисунок 6.2](#), 3)
- Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.

Демонтаж прибора:

- Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. [рисунок 6.3](#)).
- В проушину защелки вставить острие отвертки.
- Защелку отжать, после чего прибор отвести от DIN-рейки.


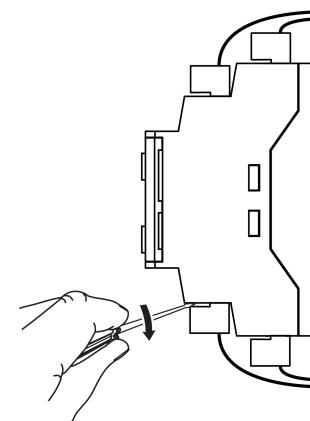


Рисунок 6.3 – Отсоединение съемных частей клемм

## 6.2 Общая схема подключения

Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.

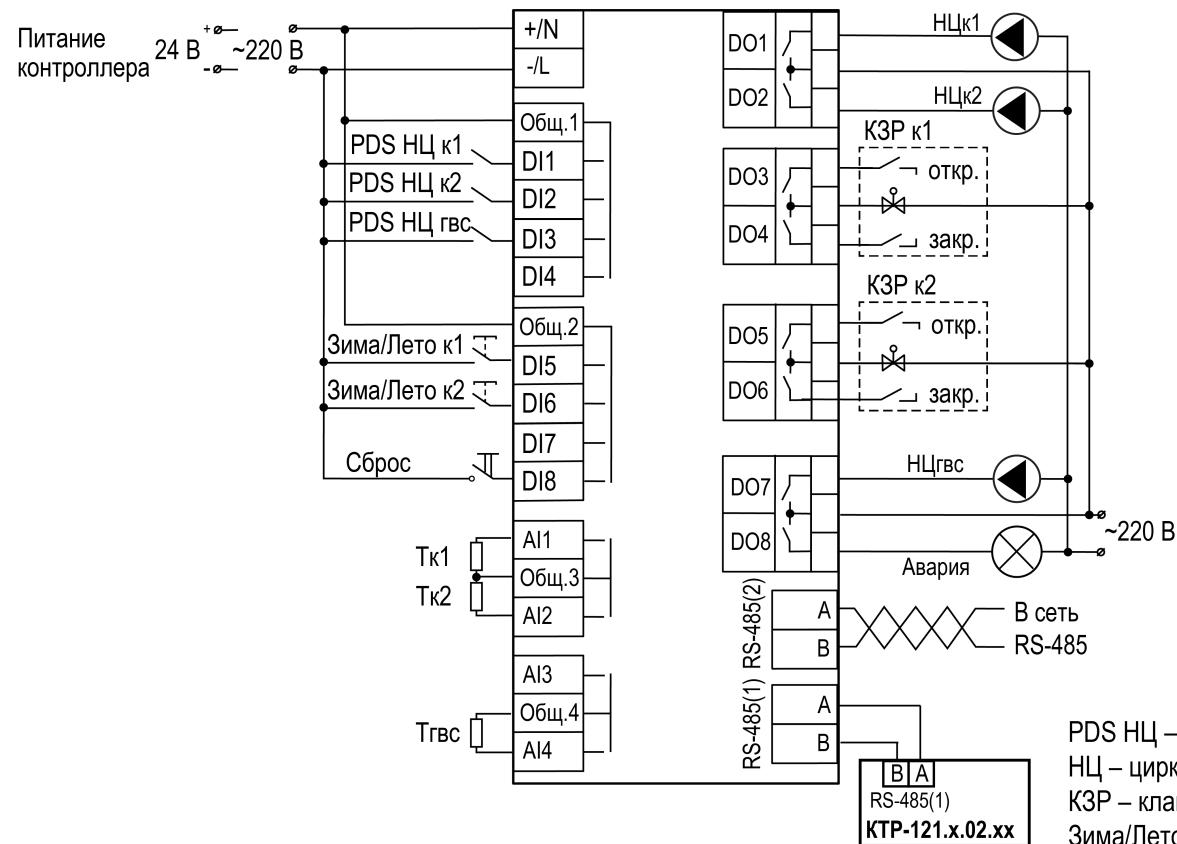

ПDS НЦ – датчик реле перепада давления на циркуляционных насосах контуров  
НЦ – циркуляционный насос контура  
КЗР – клапан запорно-регулирующий, сигналы «открыть» и «закрыть»  
Зима/Лето – внешняя кнопка управления работой контуров отопления  
Сброс – внешняя кнопка сброса аварий  
Тк – датчик температуры воды в контурах  
Тгвс – датчик температуры в бойлере ГВС

Рисунок 6.4 – Схема подключения KTP-121.03.10 для управления контурами ГВС и отопления

## 7 Индикация и управление

### 7.1 Основные элементы управления

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунок 7.1](#)):

- двустрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.

Для редактирования значений следует:

- Нажатием кнопки **SEL** выбрать нужный параметр (выбранный параметр начинает мигать).
- С помощью кнопок **▲** и **▼** установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок **ALT** + **▲**/**▼** меняет редактируемый разряд.
- Возможные варианты действия с измененным значением:
  - для сохранения следует нажать кнопку **OK**;
  - для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать **SEL**.
- Для отмены введенного значения следует нажать **ESC**.

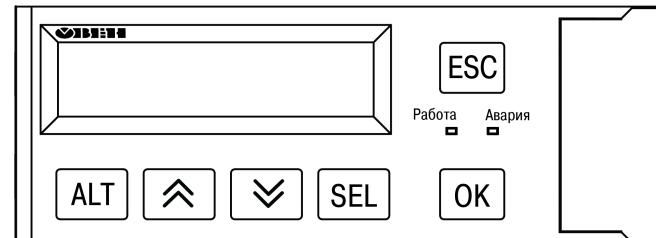


Рисунок 7.1 – Лицевая панель прибора

Таблица 7.1 – Назначение кнопок

| Кнопка                                          | Назначение                                                                                            |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>▲</b> <b>▼</b>                               | Смещение видимой области вверх или вниз.<br>Перемещение по пунктам меню                               |
| <b>ALT</b>                                      | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
| <b>SEL</b>                                      | Выбор параметра                                                                                       |
| <b>OK</b>                                       | Сохранение измененного значения                                                                       |
| <b>ESC</b>                                      | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран         |
| <b>ALT</b> + <b>OK</b>                          | Переход с Главного экрана в меню. Перемещение по экрану                                               |
| <b>ALT</b> + <b>▼</b>                           | Переход на экран следующего контура                                                                   |
| <b>ALT</b> + <b>SEL</b>                         | Переход в меню Аварии                                                                                 |
| <b>ALT</b> + <b>▲</b> или <b>ALT</b> + <b>▼</b> | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже)                                                      |

Таблица 7.2 – Назначение светодиодов

| Режим        | Светодиод «Работа» | Светодиод «Авария» |
|--------------|--------------------|--------------------|
| Режим Стоп   | —                  | —                  |
| Режим Работа | Светится           | —                  |
| Тест Вх/Вых  | —                  | Мигает             |
| Авария       | —                  | Светится           |

## 7.2 Главный экран

Для каждого контура на главном экране отражено его текущее состояние.

На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок и . Внешний вид главного экрана представлен в таблицах ниже.

У каждого контура свой собственный экран. Для переключения между экранами контуров необходимо нажать комбинацию кнопок **ALT** + .

Таблица 7.3 – Главный экран

| Экран  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стоп   | Рабочий останов контура. Прибор не регулирует температуру в контуре и не управляет насосами, контролирует аварии. Ожидается запуск контура в работу. Подробнее см. <a href="#">раздел 8.1</a>                                                                                   |
| Работа | Ведется управление контуром, регулируется температура, производится управление циркуляционными насосами и подпиткой. Контролируются аварии. Данный статус свидетельствует о нормальной работе контура. Подробнее см. <a href="#">раздел 9.3</a>                                 |
| Авария | Возникла авария, препятствующая нормальной работе контура. В данном режиме контроллер ожидает устранения причины аварии и запуска в работу. Подробнее о авариях см. <a href="#">раздел 10.3</a>                                                                                 |
| Тест   | Прибор в режиме ручного управления исполнительных механизмов. Контроллер ожидает команд ручного управления или перевода в режим работы. Подробнее см. <a href="#">раздел 8.5</a>                                                                                                |
| Блок   | Для контуров отопления - ограничения работы контура из-за работы приоритета ГВС.<br>Для контура ГВС – блокировка работы контура ГВС из-за низкой температуры котлового контура. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. <a href="#">раздел 9.6</a> |
| Приор. | Статус только для контура ГВС, обозначающий активность приоритета ГВС над контуром отопления. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. <a href="#">раздел 9.6</a>                                                                                   |
| Лето   | Статус, обозначающий работу контура отопления в летнем режиме. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. <a href="#">раздел 9.9</a>                                                                                                                  |
| Эконом | Статус обозначающий снижение уставки в контуре в ночное время, выходные дни или дневное время. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. <a href="#">раздел 9.8</a>                                                                                  |

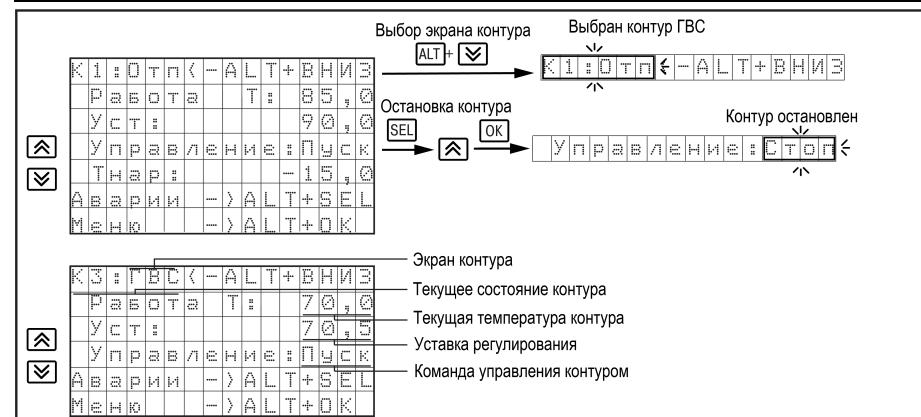


Рисунок 7.2 – Главный экран

### 7.3 Структура меню

В зависимости от выбранных параметров некоторые пункты меню будут скрыты.

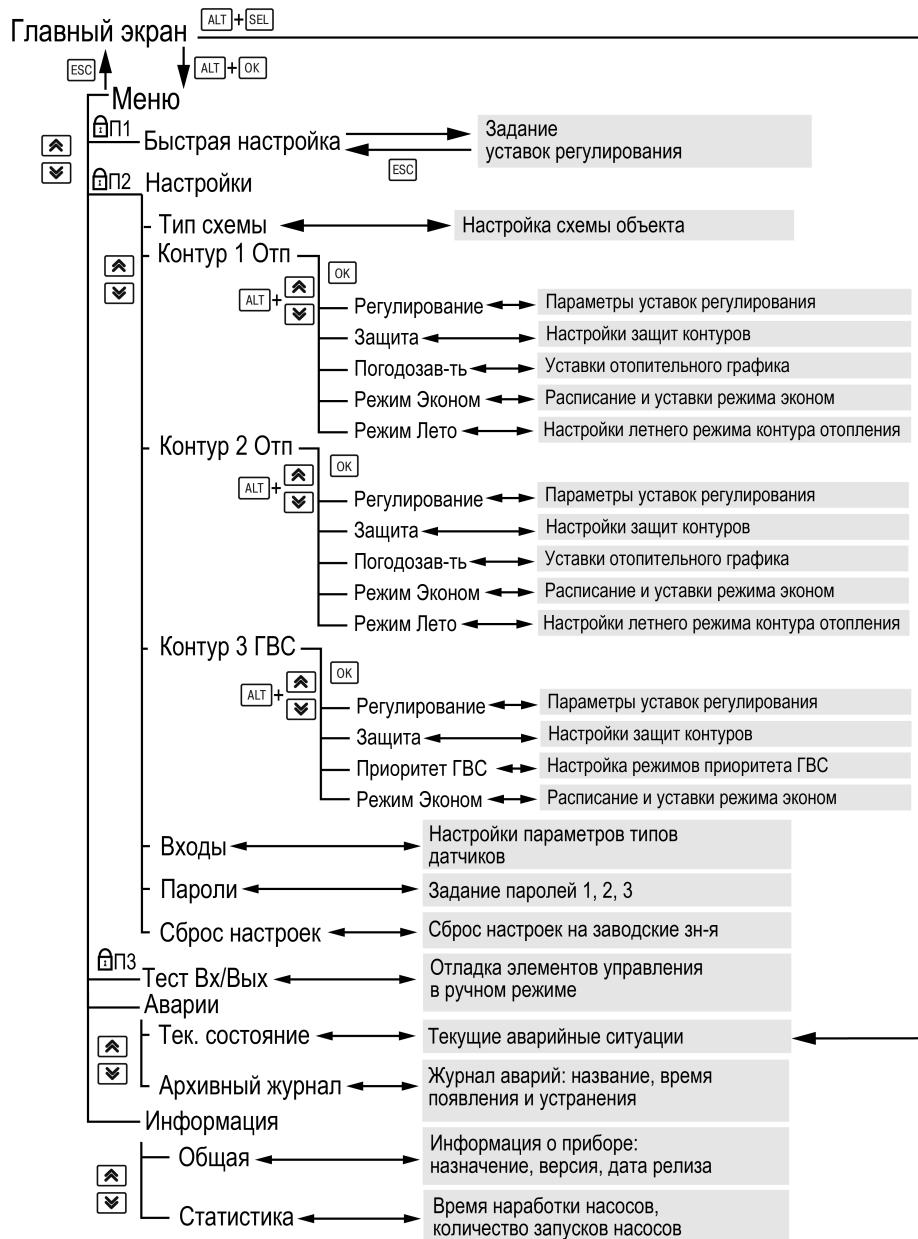


Рисунок 7.3 – Схема переходов по меню

## 7.4 Общая информация

Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в **Меню/Информация/Общая**.

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данная информация будет необходима при обращении в техническую поддержку.

**Таблица 7.4 – Меню/Информация/Общая**

| Экран            | Описание                             |
|------------------|--------------------------------------|
| Информация       | Название экрана                      |
| КТР-121.х.03.10  | Наименование модификации прибора     |
| Версия: 2.03     | Версия программного обеспечения      |
| от 03.02.2019    | Дата релиза программного обеспечения |
| Дата и время     |                                      |
| Дд.мм.года чч:мм | Текущая дата и время прибора         |
| Назад – ESC      |                                      |

## 7.5 Сброс настроек

До заводских значений параметры сбрасываются подачей команды в меню **Сброса настроек**.

### ! ВНИМАНИЕ

Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты и времени и сетевые настройки прибора.

## 7.6 Пароли

С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (**Меню: Настройки → Пароли**).

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По умолчанию пароли не заданы.

Пароли блокируют доступ:

- Пароль 1 — к группе **Быстр.Настройка**;
- Пароль 2 — к группе **Настройки**;
- Пароль 3 — к группе **Тест Вх/Вых**.

Для сброса паролей следует:

- перейти в Меню прибора;
- нажать комбинацию кнопок (**ALT** + **ESC**);
- набрать пароль **118** и подтвердить сброс.

**Таблица 7.5 – Меню/Настройки/Сброс настроек**

| Экран                              | Описание                             | Диапазон   |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Сброс настроек<br>на заводские:Нет | Сброс настроек на заводские значения | Нет,<br>Да |

**Таблица 7.6 – Пароли**

| Экран       | Описание                                |
|-------------|-----------------------------------------|
| Пароли      | Название экрана                         |
| Пароль 1: 0 | Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка» |
| Пароль 2: 0 | Пароль доступа в меню «Настройки»       |
| Пароль 3: 0 | Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых»     |

## 8 Режимы работы

### 8.1 Общие сведения

При подаче питания контроллер переходит в тот режим который был до сброса питания. При первом включении прибора - **Стоп**.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Режим **Тест** запускается только при остановке контуров.

Прибор может работать в следующих режимах:

- **Работа**;
- **Стоп**;
- **Тест**;
- **Авария**.

Режим работы индицируется на экране.

Схема переходов между режимами представлена на [рисунке 8.1](#).

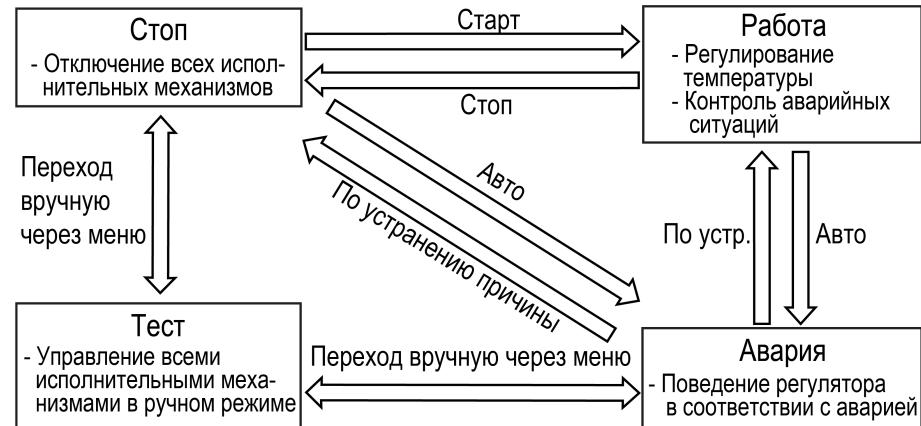


Рисунок 8.1 – Схема переходов между режимами

### 8.2 Режим «Стоп»

В режиме **Стоп** контроллер не выдает управляющих сигналов, но контролирует аварии.

Прибор следует настраивать в режиме **Стоп**.

Для перехода из режима **Стоп** в режим **Работа** следует переключить режимы (Управление: Стоп → Старт) с главного экрана.

Обратный переход осуществляется аналогично.

### 8.3 Режим «Авария»

Режим «Авария» предназначен для контроля аварий. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками.

### 8.4 Режим «Работа»

В режиме **Работа** прибор:

- регулирует температуру контуров;
- управляет насосами циркуляции;
- контролирует аварии.

## 8.5 Режим «Тест»



### ВНИМАНИЕ

Режим **Тест** предусмотрен только для пусконаладочных работ. Не рекомендуется оставлять контроллер в тестовом режиме без контроля со стороны наладчика, т. к. это может привести к повреждению оборудования.

Данный режим предназначен для:

- проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков;
- проверки встроенных реле;
- правильности подключения дополнительных механизмов.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тест запускается только при остановке контуров.

**Таблица 8.1 – Экраны тестирования входов/выходов КТР-121**

| Экран            | Описание                                     | Диапазон                |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Тест Вх/Вых      | Название экрана                              |                         |
| Режим: Не Актив  | Переход в тестовый режим                     | 0-Не акт.<br>1-Активен  |
| Выходы дискрт    |                                              |                         |
| DO 1:K1 Насос -0 | Включить циркуляционный насос контура 1      | 0 - Выкл,<br>1 - Вкл    |
| DO 2:K2 Насос -0 | Включить циркуляционный насос контура 2      | 0 - Выкл,<br>1 - Вкл    |
| DO 3:K1 СПэкр -0 | Команда «закрыть» на КЗР контура 1           | 0 - Выкл,<br>1 - Вкл    |
| DO 4:K1 СПотк -0 | Команда «открыть» на КЗР контура 1           | 0, 1                    |
| DO 5:K2 Нас 1 -0 | Команда «открыть» на КЗР контура 1           | 0 - Выкл,<br>1 - Вкл    |
| DO 6:K2 СПэкр -0 | Команда «закрыть» на КЗР контура 2           | 0 - Выкл,<br>1 - Вкл    |
| DO 7:K3 Насос -0 | Включить циркуляционный насос контура 3      | 0 - Выкл,<br>1 - Вкл    |
| DO 8:Авария -0   | Включить лампу «Авария общая»                | 0 - Выкл,<br>1 - Вкл    |
| Входы дискрт     |                                              |                         |
| DI 1:K1 РДС -0   | Реле перепада давления насоса контура 1 (НО) | 0 - авария<br>1 - норма |
| DI 2:K2 РДС -0   | Реле перепада давления насоса контура 2 (НО) | 0 - авария<br>1 - норма |
| DI 4:K3 РДС -0   | Реле перепада давления насоса контура 3 (НО) | 0 - Авто<br>1 - Лето    |
| DI 5:K1 Лето -0  | Кнопка перехода в режим лето контура 1 (НО)  | 0 - Авто<br>1 - Лето    |

## Продолжение таблицы 8.1

| Экран            | Описание                                         | Диапазон        |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| DI 6:K2 Лето -0  | Кнопка перехода в режим лето контура 2 (НО)      |                 |
| DI 8:Кн.Сброс -0 | Кнопка «Сброс аварий» (НО)                       | 1 - сбросить    |
| Входы аналог:    |                                                  |                 |
| AI 1:K1 Т 64.2   | Температура воды в контуре 1                     | См. таблицу 2.1 |
| AI 2:K2 Т 55.2   | Температура воды в контуре 2                     | См. таблицу 2.1 |
| AI 4:K3 Т 70.5   | Температура воды в контуре 3                     | См. таблицу 2.1 |
| AI :Тнар -15.5   | Температура наружного воздуха переданная по сети | См. таблицу 2.1 |
| Далее -ALT+ВНИЗ  |                                                  |                 |
| Назад -> ESC     |                                                  |                 |

## 9 Управление контурами

### 9.1 Измерение температуры и давления

Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT100, 100M и NTC10K (см. [таблицу 2.1](#)).

Тип датчика задается для каждого входа отдельно.

Если измеренное значение отличается от фактического, то рекомендуется ввести корректировку **Сдвиг** (для каждого входа задается отдельно):

$$T'_{\text{изм}} = T_{\text{изм}} + \text{Сдвиг}$$

Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4... 20 mA в пользовательские единицы измерения (МПа, бар, атм. и т. п.).

Функция измерения и контроля давления на подаче активируется параметром **Меню/Настройки/Тип схемы/Контр Рк..**

**Таблица 9.1 – Меню/Настройки/Входы**

| Экран               | Описание                                       | Диапазон                                         |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Настройка входов    | Название экрана                                |                                                  |
| K1 : Темп-ра:PT1000 | Тип датчика температуры контура 1              | PT1000,<br>PT100,<br>100M,<br>NTC10K, не<br>исп. |
| Сдвиг : 0,000       | Корректировка измеренного значения             | -100...+100                                      |
| K2 : Темп-ра:PT1000 | Тип датчика температуры контура 2              | PT1000,<br>PT100,<br>100M,<br>NTC10K, не<br>исп. |
| Сдвиг : 0,000       | Корректировка измеренного значения             | -100...+100                                      |
| K3 : Темп-ра:PT1000 | Тип датчика температуры контура 3              | -100...+100                                      |
| Сдвиг : 0,000       | Корректировка измеренного значения             |                                                  |
| Вр.Флтр             | Время фильтра дискретных сигналов на входах, с | 1,5...5                                          |
| Назад → ESC         |                                                |                                                  |

### 9.2 Выбор схемы управления

Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами **Типа схемы**. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.



#### ВНИМАНИЕ

Данная группа меню появляется для настройки при первом включении. Вернуться к настройкам типа схемы можно из меню прибора.

**Таблица 9.2 – Меню/Настройки/Тип схемы**

| Экран                           | Описание               | Диапазон                               |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Тип Схемы                       | Название экрана        |                                        |
| Контур 1: Прямой                | Выбор типа контура № 1 | 0 – НеИсп,<br>1 – Смесит<br>2 – Прямой |
| Контур 2: Смесит                | Выбор типа контура № 2 | 0 – НеИсп,<br>1 – Смесит               |
| Далее → ALT+ВНИЗ<br>Назад → ESC |                        |                                        |

### 9.3 Запуск работы контуров

После получения команды на запуск работы КТР-121.03.10 начинает управление контурами ГВС и отопления совместно с КТР-121.02. xx. Ориентируясь на показания подключённых датчиков прибор регулирует температуру в контурах автоматически меняя уставку в режиме экономии. По показаниям датчика наружного воздуха прибор корректирует уставку по графику отопления и производит перевод контуров отопления в летний режим. Управление работой контуров осуществляется с главного экрана прибора.

## 9.4 Регулирование температуры контура отопления смесительного узла

Регулирование температуры осуществляется путем управления регулирующим клапаном по ПИД закону. По показаниям датчика температуры воды в контуре контроллер определяет необходимую степень открытия клапана для достижения требуемой температуры.

### ПРИМЕЧАНИЕ

КТР-121.03.10 работает только с сервоприводами КЗР, имеющими дискретный способ управления.

Для контура отопления требуемая температура определяется по графику отопления (см. раздел 9.7) и коррекцией в выходные дни, в ночном и дневном режимах (см. раздел 9.8).

Скорость реакции на просадку температуры также настраивается численным способом – ПИД коэффициентами (Приложение [Настройка регулятора](#) ).

Качество регулирования температуры определяются параметрами коэффициентов ПИД-регулятора, задаваемых в настройках. Значение полного времени хода сервопривода КЗР должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки от закрытого положения до открытого. От данных настроек зависит точность расчета управляющих импульсов, что в значительной степени влияет на точность работы регулятора.

Для предотвращения воздействия на сервопривод клапана частых и коротких импульсов, управляющий сигнал подается только если его длительность больше минимального времени хода.

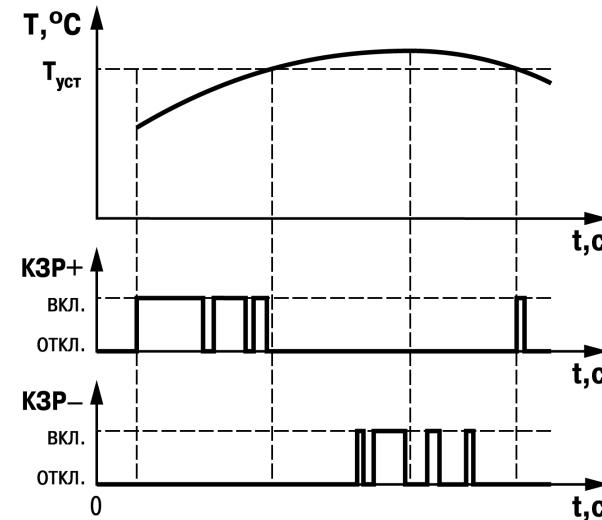


Рисунок 9.1

Таблица 9.3 – Полные настройки для смесительного отопления

| Экран             | Описание                                    | Диапазон    |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------|
| K2 :Регулирование | Название выбранного экрана                  |             |
| Зона Нечув : 5,0  | Зона нечувствительности контура ГВС         | 0,0...20,0  |
| ПИД Кп : 50       | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0...999     |
| ПИД Ти : 0        | Время интегрирования ПИД-регулятора         | 0...999     |
| ПИД Тд : 5        | Время дифференцирования ПИД-регулятора      | 0...999     |
| Вр.Хода Сервопр:  |                                             |             |
| Полное : 60с      | Полное время хода сервопривода, с           | 10...180    |
| Мин-е : 5,0с      | Минимальное время хода сервопривода, с      | 0,3...100,0 |
| Далее : ALT+Вниз  |                                             |             |
| Назад – ESC       |                                             |             |

## 9.5 Регулирование температуры контура отопления прямого и контура ГВС

Регулирование температуры в прямом контуре отопления и контуре ГВС осуществляется управлением насосами. По показаниям датчика температуры воды в контуре и бойлере контроллер определяет необходимую время включения насоса для достижения требуемой температуры.

Для контура отопления требуемая температура определяется по графику отопления (см. раздел 9.7) и коррекцией в выходные дни, в ночном и дневном режимах (см. раздел 9.8).

Для контуров текущая уставка определяется фиксированной уставкой **T<sub>ГВС уст</sub>** или **T<sub>отп уст</sub>** и коррекцией в выходные дни, в ночном и дневном режимах (см. раздел 9.8).

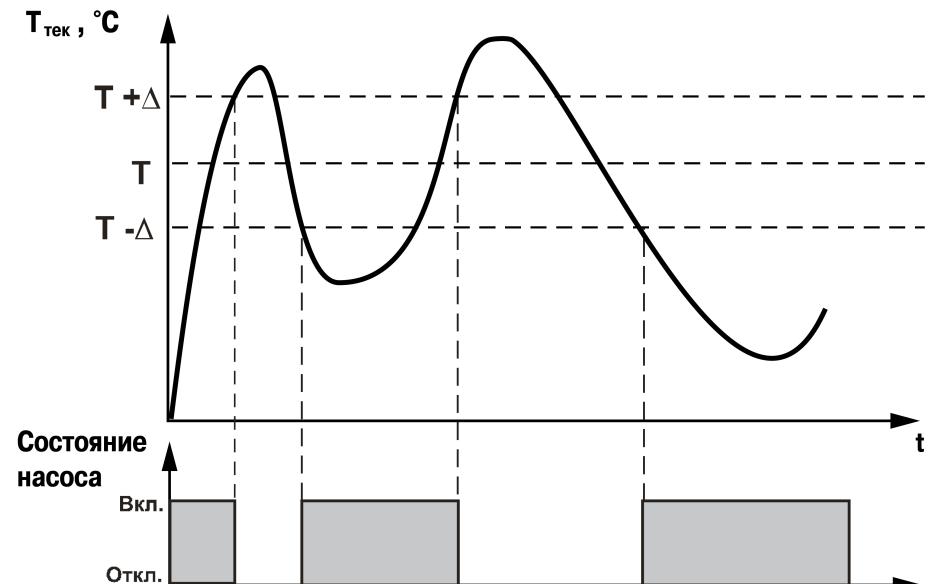


Рисунок 9.2 – Регулирование температуры в зависимости от времени включения насоса

Таблица 9.4 – Полные настройки для ГВС

| Экран                     | Описание                            | Диапазон |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|
| К3 Регулирование          | Название выбранного экрана          |          |
| Т <sub>ГВС уст</sub> : 55 | Уставка температуры контура ГВС     | 45...90  |
| Зона Нечув: 5,0           | Зона нечувствительности контура ГВС | 0...20,0 |
| Далее: ALT+Вниз           |                                     |          |
| Назад – ESC               |                                     |          |

Таблица 9.5 – Полные настройки для отопления прямого

| Экран            | Описание                              | Диапазон |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| К1 Регулирование | Название выбранного экрана            |          |
| Тотп уст: 60     | Уставка температуры контура отопления | 45...90  |
| Зона Нечув: 5,0  | Зона нечувствительности контура ГВС   | 0...20,0 |
| Далее: ALT+Вниз  |                                       |          |
| Назад – ESC      |                                       |          |

## 9.6 Режим приоритет и блокировка бойлера

Режим приоритета ГВС предназначен для обеспечения максимально быстрого достижения нужной температуры в контуре ГВС и имеет варианты работы: **НеАктив, Активен и Порог.**

**НеАктив** – работа контуров отопления и ГВС происходит параллельно и не оказывая влияния друг на друга.

**Активен** – ограничивается тепловой поток контура отопления для ускорения достижения уставки контура ГВС по условию остыивания бойлера.

Условия блокировки контуров отопления – каждый раз когда температура бойлера становится меньше значения **Тгвс уст – Зона нечув 1/2.**

В этом случае клапан смесительного контура отопления закрывается до заданной в настройках величины открытого состояния (по умолчанию 40 %). Если спустя 30 минут температура контура ГВС не достигла уставки, то клапан контура отопления закрывается еще на 5 %. И так далее пока КЗР не примет положение минимальной величины открытого состояния.



### ВНИМАНИЕ

Порог минимальной величины открытого состояния клапана составляет 20 % (не редактируемая величина). Ниже минимальной величины КЗР смесительного контура закрываться не будет с целью не допустить замерзания контура.

Условия разблокировки контуров отопления – температура бойлера становится больше значения **Тгвс уст + Зона нечув 1/2.**

**Порог** - ограничивается тепловой поток контура отопления для ускорения достижения уставки контура ГВС по условию остыивания бойлера ниже пороговой границы. Условия блокировки контуров отопления – снижение температура бойлера меньше значения **Тгвс порог.**

Условия разблокировки контуров отопления – температура бойлера становится больше значения **Тгвс уст + Зона нечув 1/2.** Активный режим приоритета ГВС и информация о блокировке отопления отображается на главном экране как **Приор. и Блок.** Для увеличения эффекта приоритета ГВС есть возможность увеличения температуры в котловом контуре на величину смещения **Корр. Тпр.** (10 по умолчанию). Данная корректировка будет включена автоматически после достижения КЗР отопления своего минимального открытого состояния 20 %.



### ПРИМЕЧАНИЕ

При условии, когда суммарная уставка регулирования температуры в котловом контуре и сдвиг по приоритету превышает аварийный порог котлового контура, уставка принимает значение равное значению аварийного порога **Тпр сиг.**

При обрыве связи с KTP-121.02.xx коррекция уставки котлового контура становится равным нулю.

Таблица 9.6 – Приоритеты

| Экран             | Описание                                                           | Диапазон                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| К :Приоритет ГВС  | Название экрана                                                    |                                        |
| Режим: Порог      | Настройка наличия приоритета                                       | 0 - Не Исп<br>1 - Постоян<br>2 - Порог |
| K1 КЗР приор: 40% | Положение клапана контура отопления 1 при работе приоритета ГВС, % | 20...90                                |
| K2 КЗР приор: 40% | Положение клапана контура отопления 2 при работе приоритета ГВС, % | 20...90                                |
| Тгвс порог: 50    | Значение порога для активации приоритета ГВС                       | 30...60                                |
| Корр. Тпр: 10     | Величина коррекции уставки температуры котлового контура, °C       | 0...30                                 |
| Далее: ALT+Вниз   |                                                                    |                                        |
| Назад- ESC        |                                                                    |                                        |

## 9.7 Погодозависимость

Температура в контуре отопления поддерживается прибором согласно заданному отопительному графику в зависимости от температуры наружного воздуха.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Для прямого контура отопления и контура ГВС погодозависимая коррекция уставки не производится. И группа настроек погодозависимости скрывается из меню.

Количество точек графика от двух до четырех.

При аварии датчика наружной температуры контроллер не прекращает регулирование отопления. При этом в качестве уличной температуры принимается среднесуточная температура до момента аварии датчика **Tнар**.

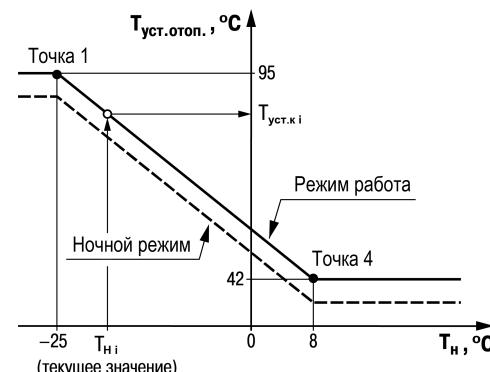


Рисунок 9.3 – График зависимости температуры сдвига от наружной температуры

Таблица 9.7 – Меню/Настройки/Погодозависимость

| Экран            | Описание                                             | Диапазон |
|------------------|------------------------------------------------------|----------|
| К: Погодозав-ть  | Название экрана                                      |          |
| Кол-во точек : 2 | Количество точек отопительного графика               | 2...4    |
| Тнар Туст        |                                                      |          |
| 1) -40,0 90,0    | Температура наружного воздуха, точка № 1, °C         | -60...40 |
|                  | Температура уставки контура отопления, точка № 1, °C | 0...100  |
| 2) 10,0 40,0     | Температура наружного воздуха, точка № 2, °C         | -60...40 |
|                  | Температура уставки контура отопления, точка № 2, °C | 0...100  |
| 3) 10,0 40,0     | Температура наружного воздуха, точка № 3, °C         | -60...40 |
|                  | Температура уставки контура отопления, точка № 3, °C | 0...100  |
| 4) 20,0 -10,0    | Температура наружного воздуха, точка № 4, °C         | -60...40 |
|                  | Температура уставки контура отопления, точка № 4, °C | 0...100  |
| Назад -> ESC     |                                                      |          |
| Далее: ALT+Вниз  |                                                      |          |

## 9.8 Режим экономии

Сокращение расхода топлива на отопление и ГВС достигается за счет снижения уставки регулирования. Прибор позволяет независимо снизить уставку в трех временных промежутках:

- Ночное время;
- Дневное время;
- Выходные дни.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для корректной работы режимов удостоверьтесь в правильности настроек часов реального времени прибора (см. Приложение [Настройка времени и даты](#)).

**Таблица 9.8 – Режим экономии**

| Экран            | Описание                                                      | Диапазон                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| К : Режим Эконом | Название экрана                                               |                                          |
| Выходные : Нет   | Дни недели, в которые уставка регулирования будет снижена     | 0 - нет<br>1 - Сб<br>2 - Вс<br>3 - Сб+Вс |
| Сдвиг Вых. : 0   | Величина уменьшения уставки регулирования в выходные дни, °C  | 0 – откл<br>-1...-40                     |
| Ночь экономия:   |                                                               |                                          |
| Вкл 23:30        | Время включения коррекции уставок ночью, чч:мм                | 00:00 – 23:59                            |
| Выкл 05:30       | Время отключения коррекции уставок ночью, чч:мм               | 00:00 – 23:59                            |
| Сдвиг Ночь: 0    | Величина коррекции уставки регулирования в ночное время, °C   | 0 – откл<br>-1...-40                     |
| День экономия    |                                                               |                                          |
| Вкл 12:30        | Время включения коррекции уставок днем, чч:мм                 | 00:00 – 23:59                            |
| Выкл 16:30       | Время отключения коррекции уставок днем, чч:мм                | 00:00 – 23:59                            |
| Сдвиг День: 0    | Величина уменьшения уставки регулирования в дневное время, °C | 0 – откл<br>-1...-40                     |
| Далее: ALT+Вниз  |                                                               |                                          |
| Назад – ESC      |                                                               |                                          |

### 9.8.1 Дневное время

В дневное время уставки контуров отопления и ГВС могут быть автоматически снижены на значение **Сдвиг День**.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Для каждого контура величина снижения уставки **Сдвиг День** задается отдельно.

Условия перехода в ночной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру **День экономия/Вкл**.

Условие выхода из ночного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру **День экономия/Выкл**.



### ПРИМЕЧАНИЕ

Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр **Сдвиг День** равным нулю. При этом на главном экране индикация режима Эконом не появляется.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Параметры времени коррекции уставки днем настраиваются раздельно для трех контуров.

**ВНИМАНИЕ**

Настоятельно рекомендуем использовать режим экономии т. к. это существенным образом влияет на снижение затрат по выработке тепловой энергии на отопление и ГВС.

Сочетание клавиш **ALT** + **▼** ведет на экран настроек летнего режима

**9.8.2 Ночное время**

Наступление ночного режима сопровождается снижением уставки регулирования в контурах отопления ГВС на величину **Сдвиг Ночь**.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для каждого контура величина снижения уставки **Сдвиг Ночь** задается раздельно.

Условия перехода в ночной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру **Ночь экономия/Вкл.**

Условие выхода из ночного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру **Ночь экономия/Выкл.**

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Параметры времени коррекции уставки ночью настраиваются раздельно для трех контуров.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Смещение уставки в ночное время можно отключить, задав параметр **Сдвиг Ночь** равным нулю. При этом на главном экране индикация режима **Эконом** не появляется.

**9.8.3 Выходные дни**

На время выходных дней контроллер автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления и ГВС на величину **Сдвиг Вых.** Ограничения применяются как на контур отопления, так и на контур ГВС и настраиваются для каждого контура индивидуально. Количество выходных дней определяется настройкой **Выходные**. При необходимости данная функция может быть отключена.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Режим экономии в выходные дни настраиваются раздельно для трех контуров.

## 9.9 Летний режим

Лето – режим при котором регулирование температуры в контурах отопления не производится. КЗР закрывается, контроль аварий прекращается. Подпитка не работает. Насосы контура в летний период поочередно включаются на время **Вр.прогона** с периодичностью **Вр.Простояя**. Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия – закрытия КЗР.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если **Вр.Прогона** = 0, то насосы включаться не будут.

Условие перехода в летний режим – температура наружного воздуха стала выше **Т лето/зима + Δ**.

Условие выхода из летнего режима – температура наружного воздуха стала ниже **Т лето/зима**.

Переключение режимов **Зима/Лето** возможно для каждого контура по отдельности с внешних кнопок **Зима/Лето к1** и **Зима/Лето к2**. При замыкании кнопки контур переходит режим лето. В разомкнутом состоянии кнопки переход **Зима/Лето** производится автоматически.

С целью избежания «дребезга» при переключении режимов в контроллере введена не редактируемая задержка  $Δ = 3$  град.

На работу контура ГВС режим **Лето** не влияет.

### ВНИМАНИЕ

В случае потери связи с КТР-121.02.xx прибор перестает получать информацию о уличной температуре и использует среднюю суточную температуру до потери связи.

Таблица 9.9 – Летний режим

| Экран             | Описание                                               | Диапазон            |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| К :Режим Лето     | Название экрана                                        |                     |
| Лето контура: Нет | Перевод контура в летний режим                         | 0 - Нет<br>1 - Да   |
| Т лето/зима: 8,0  | Порог наружной температуры для перехода в летний режим | -5,0....+40,0       |
| Сезон: Ручн/Зима  | Команда выбора способа определения сезона              | 0 - Ручн<br>1 - Авт |
| Прогон насосов    |                                                        |                     |
| Вр.Прогона: 30с   | Время работы насосов в летнем режиме, с                | 0 – откл<br>1...60  |
| Вр.Простояя: 7д   | Период включения насосов в летнем режиме, дни          | 1...30              |
| Далее: ALT+Вниз   |                                                        |                     |
| Назад→ ESC        |                                                        |                     |

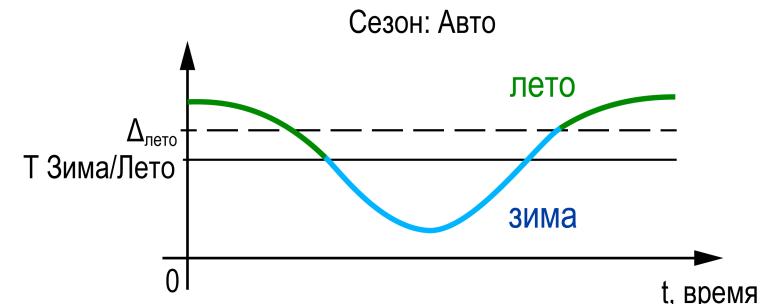


Рисунок 9.4 – Определение сезона

## 9.10 Статистика

Расширенная информация о количестве часов работы каждого насоса отображается на экране статистики.

**Таблица 9.10 – Статистика**

| Экран            | Описание                                         | Диапазон                                             |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Статистика       | Название экрана                                  |                                                      |
| Время наработки: |                                                  |                                                      |
| K1 Насос: ч      | Время наработки циркуляционного насоса контура 1 | 0...999                                              |
| K2 Насос: ч      | Время наработки циркуляционного насоса контура 2 | 0...999                                              |
| K3 Насос: ч      | Время наработки циркуляционного насоса контура 3 | 0...999                                              |
| Сброс: Выбрать   | Сброс статистики выбранного насоса               | K1 Нас 1<br>K1 Нас 2<br>K2 Нас 1<br>K2 Нас 2<br>Всех |
| Назад – ESC      |                                                  |                                                      |

## 10 Аварии

### 10.1 Защиты системы

В приборе заложен программный комплекс автоматически выполняемых действий для сигнализации и защиты контуров отопления и ГВС.

#### Защита контуров

Для контроля и сигнализации перегрева контура следует задать порог срабатывания сигнализации **Тк сигн.** Для определения минимального открытого положения КЗР при аварии датчика температуры контура следует указать величину **КЗР авар.** Для смесительного контура или состояние насоса для контуров ГВС и прямого контура отопления **Нас авар.** Полный перечень контролируемых аварий см. [раздел 10.3](#)

Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (**Меню/Настройки/Контур x/Защита**). Полный перечень контролируемых аварий (см. [раздел 10.3](#)).

#### Блокировка бойлера

Прибором предусмотрена защита от охлаждения бойлера. В случае, если перед началом подготовки ГВС, температура подачи в общем трубопроводе ниже температуры бойлера, насос будет заблокирован, пока температура подачи не превысит температуру бойлера. Возможность отключения данной функции не предусматривается.

#### Антибактериальная защита бойлера

Для профилактики биозаражения воды в контуре ГВС предусмотрен режим повышения температуры до значения 70 °С и удержанию этой температуры в течение двух минут. Активация режима биозащиты производится автоматически в ночное время в 03:00 каждый день. Если текущая уставка регулирования имеет значение 70 °С или выше, то защита не активируется.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Настоятельно рекомендуется использовать режим антибактериальной защиты в случае, если материалы трубопроводов полибутилен (PB), полипропилен (PPг), свитый полиэтилен ПЕКС (PEX) и ХПВХ (PVC-C). (подробнее см. «KIWA report 02.090 Feb. 2003 Influence of pipe material on Legionella bacteria in the water»).

Таблица 10.1 – Защита контуров

| Экран           | Описание                                                                        | Диапазон  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| К : Защита      | Название экрана                                                                 |           |
| Тк сигн: 95,0   | Порог сигнализации высокой температуры в контуре                                | 60...150  |
| КЗР авар: 40%   | Положение КЗР контура при аварии контура, %                                     | 0...100   |
| Биозащита: Выкл | Режим антибактериальной защиты                                                  | Вкл, Выкл |
| Насос:          | Настройки насоса циркуляции контура                                             |           |
| Вр.Разгона: 10с | Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с | 1...180   |
| Авар.сост: Выкл | Состояние насоса при аварии контура                                             | Вкл, Выкл |
| Далее: ALT+Вниз |                                                                                 |           |
| Назад – ESC     |                                                                                 |           |

## Насосы циркуляционные

Прибор управляет тремя насосами. На контурах отопления – насосы циркуляции, а в контуре ГВС – загрузочный насос бойлера. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. На каждый насос свой датчик перепада. На время включения насоса показания от датчика перепада давления не контролируются в течении **Вр.разгона**.

## Борьба с ложными срабатываниями датчика перепада давления

Для исключения некорректной работы насосов при сбоях реле перепада давления контроллер управляет насосами с учетом возможных пропаданий сигналов реле перепада, когда по факту перепад в норме.

Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. После пяти неудачных попыток запуска насоса прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).



### ПРИМЕЧАНИЕ

Под неудачным включением подразумевается запуск насоса, без получения сигнала от перепада давления по истечению времени разгона.

## 10.2 Журнал аварий

Аварийные события фиксируются в журнал.

В журнал заносятся следующие параметры:

- краткое название аварии;
- время аварии;
- время сброса аварии.

Журнал рассчитан на 24 записи.

Последнее событие находится в начале журнала под номером 1.

В случае заполнения журнала наиболее старые записи удаляются.

Для пролистывания журнала на экране следует указать номер записи.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае некорректного отображения времени и даты следует проверить настройки по Приложению [Настройка времени и даты](#).

Таблица 10.2 – Меню/Аварии/Архивный журнал

| Экран            | Описание                                       | Диапазон                |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| Аварии: Журнал   | Название экрана                                |                         |
| 1) Вкл           | Номер записи в журнале событий для отображения | 1...24                  |
|                  | Краткое название аварии                        |                         |
| Дата фиксации:   |                                                |                         |
| ДДМММГГ ЧЧ:ММ:СС | Дата и время возникновения аварии              |                         |
| Дата квитир-ния: |                                                |                         |
| ДДМММГГ ЧЧ:ММ:СС | Дата и время пропадания аварии                 |                         |
| Сброс журнала    | Сброс журнала аварий                           | Сброс журнала, Сбросить |

### 10.3 Список аварий

Для просмотра текущего состояния аварий прибора следует использовать меню текущих аварий. Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок **ALT** + **SEL**.

В случае наступления любого аварийного события независимо от вида реакции прибора срабатывает сигнализация Авария контура 1. На главном экране отображается текущая авария, а статус системы меняется на **Авария**.

**Таблица 10.3 – Список аварий**

| №                        | Вид Аварии                          | Условие появления                                                                                                              | Реакция прибора                                                                                                                                                                                         | Сброс аварии                                                           | Индикация                  |                 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                          |                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | Текущие аварии             | Архивный журнал |
| <b>Аварии датчиков</b>   |                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                            |                 |
| 1                        | Авария датчика температуры контура  | Значение измеряемого сигнала находится все допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Работа контура с неисправным датчиком прекращается. Закрытие клапана на значение <b>K3Р авар</b> , включенное или выключенное состояние насоса <b>Нас авар</b>                                          | Автоматический сброс после устранения неисправности                    | Контур 1<br>Тк 1 : Ав.Дат. | Тк 1 Ав.Дат.    |
| <b>Защиты контуров</b>   |                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                            |                 |
| 2                        | Высокая температура контура         | Измеряемое значение температуры контура превысило заданное в настройках <b>Tк сигн</b>                                         | Режим работы не меняется                                                                                                                                                                                | Автоматический сброс при снижении значения температуры <b>Тпр сигн</b> | Tк 1 : Сигнал              | Tк 1 Сигнал     |
| <b>Насосы циркуляции</b> |                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                            |                 |
| 3                        | Неисправен насос циркуляции контура | Пропал сигнал от реле перепада давления на насосной группе                                                                     | Режим работы не меняется. Блокировка работы контура                                                                                                                                                     | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности         | Контур 1<br>Насос : Авария | K1 НасСет1 Ав   |
| <b>Аварии связи</b>      |                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                            |                 |
| 4                        | Нет связи с КТР-121.02.xx *         | Обрыв шины связи между КТР-121.02.xx и КТР-121.03.xx                                                                           | Режим работы не меняется. Коррекция уставки температуры котлового контура для приоритета ГВС не производится. В качестве показаний температуры наружного воздуха принимается среднесуточное значение.** | Автоматический сброс после устранения неисправности                    | КТР-02 :<br>Нет Связи      | Нет RS          |



#### ПРИМЕЧАНИЕ

В текущих авариях при отсутствии неисправностей отражается сообщение **Норма**.

\* Включается только после того как связи не было более 10 мин.

\*\* При пропадании питания подсчет среднесуточного сбрасывается на последнее значение Тнар пришедшее по сети.

## 11 Сетевой интерфейс

### 11.1 Сетевой интерфейс

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для корректной работы прибора вносить изменения в параметры «Прибор», «Входы», «Выходы» ЗАПРЕЩЕНО!

В контроллере установлены два модуля интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus.

Интерфейс RS-485 (1) служит для удаленного опроса. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.

Для работы контроллера в сети RS-485 (интерфейс 1) следует задать его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. [рисунок 11.1](#)).

Прибор в режиме Slave поддерживает следующие функции:

- чтение состояния входов/выходов;
- запись состояния выходов;
- чтение/запись сетевых переменных.

Прибор работает по протоколу Modbus в одном из двух режимов: Modbus-RTU или Modbus-ASCII, автоматически распознает режим обмена RTU/ASCII. Адреса регистров, тип переменных параметров, доступных по протоколу Modbus, приведены в [разделе 11.2](#).

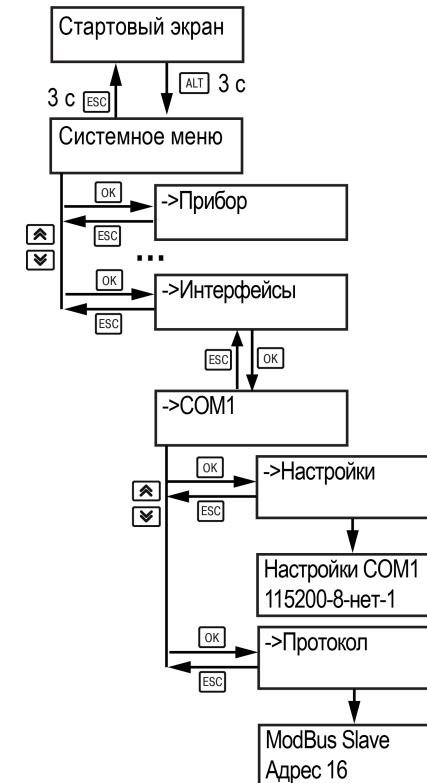


Рисунок 11.1 – Настройка параметров сетевого интерфейса

## 11.2 Карта регистров

Поддерживаются протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).

Функции чтения: 0x01 (read coil status), 0x03 (read holding registers), 0x04 (read input registers).

Функции записи: 0x05 (force single coil), 0x06 (preset single register), 0x10 (preset multiple registers).

Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут читаться как функцией 0x03, так и 0x01 - в этом случае номер регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита.

### Пример

Требуется считать функцией 0x01 текущий сезон (адрес регистра 535, номер бита 1).

Адрес ячейки рассчитывается следующим образом:  $535 \cdot 16 + 1 = 8561$ .

Поддерживаемые типы данных:

- word** - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
- float** - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian);
- bool** - бит.

Типы доступа: R - только чтение; RW - чтение/запись; W - только запись.

**Таблица 11.1 – Алгоритм 03.10**

| Регистр | Тип  | До-<br>ступ | Имя переменной                                                   | Значения              |
|---------|------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 512     | word | R           | Битовая маска входов                                             |                       |
| 512.0   | bool | R           | Реле перепада давления на циркуляционном насосе контура 1 (НО)   | 0-авария<br>1-норма   |
| 512.1   | bool | R           | Реле перепада давления на циркуляционном насосе контура 2 (НО)   | 0-авария<br>1-норма   |
| 512.2   | bool | R           | Реле перепада давления на циркуляционном насосе контура ГВС (НО) | 0-авария<br>1-норма   |
| 512.15  | bool | R           | Кнопка «Сброс аварий» (НО)                                       | 0-норма<br>1-сбросить |
| 514     | word | R           | Битовая маска выходов                                            |                       |
| 514.0   | bool | R           | Включить циркуляционный насос контура 1                          | 0, 1                  |
| 514.2   | bool | R           | Включить циркуляционный насос контура 2                          | 0, 1                  |
| 514.4   | bool | R           | Включить циркуляционный насос контура ГВС                        | 0, 1                  |
| 514.6   | bool | R           | Закрыть КЗР контура 1                                            | 0, 1                  |

### Продолжение таблицы 11.1

| Регистр | Тип  | До-<br>ступ | Имя переменной                                                      | Значения               |
|---------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 514.7   | bool | R           | Открыть КЗР контура 1                                               | 0, 1                   |
| 514.8   | bool | R           | Закрыть КЗР контура 2                                               | 0, 1                   |
| 514.9   | bool | R           | Открыть КЗР контура 2                                               | 0, 1                   |
| 514.15  | bool | R           | Включить лампу «Авария общая»                                       | 0, 1                   |
| 516     | real | R           | Температура прямой воды контура 1                                   | См.<br>таблицу 2.1     |
| 518     | real | R           | Температура прямой воды контура 2                                   | См.<br>таблицу 2.1     |
| 520     | real | R           | Температура прямой воды контура ГВС                                 | См.<br>таблицу 2.1     |
| 522     | real | Rw          | Температура наружного воздуха                                       | См.<br>таблицу 2.1     |
| 528     | real | R           | Температура прямой воды в котловом контуре                          |                        |
| 530     | word | R           | Процент открытия КЗР контура 1                                      | 0...100                |
| 531     | word | R           | Процент открытия КЗР контура 2                                      | 0...100                |
| 532     | word | W           | Командное слово 1                                                   |                        |
| 532.1   | bool | W           | Переключиться на дистанционное управление                           | 0, 1                   |
| 532.2   | bool | W           | Сбросить все аварии                                                 | 0, 1                   |
| 532.3   | bool | W           | Перейти в режим "Старт" контур 1                                    | 0, 1                   |
| 532.4   | bool | W           | Перейти в режим "Старт" контур 2                                    | 0, 1                   |
| 532.5   | bool | W           | Перейти в режим "Старт" контур ГВС                                  | 0, 1                   |
| 532.6   | bool | W           | Датчик наружного воздуха неисправен                                 | 0, 1                   |
| 533     | word | W           | Командное слово 2                                                   |                        |
| 533.3   | bool | W           | Перейти в режим "Стоп" контур 1                                     | 0, 1                   |
| 533.4   | bool | W           | Перейти в режим "Стоп" контур 2                                     | 0, 1                   |
| 533.5   | bool | W           | Перейти в режим "Стоп" контур ГВС                                   | 0, 1                   |
| 535     | word | R           | Код состояния системы 2                                             |                        |
| 535.1   | bool | R           | Переключения режимов Старт/Стоп контур 1                            | 0-стоп,<br>1-старт     |
| 535.2   | bool | R           | Переключения режимов Старт/Стоп контур 2                            | 0 - стоп,<br>1 - старт |
| 535.3   | bool | R           | Переключения режимов Старт/Стоп контур 3                            | 0 - стоп,<br>1 - старт |
| 535.4   | bool | R           | Перевод контура 1 в режим Лето                                      | 0, 1                   |
| 535.5   | bool | R           | Перевод контура 2 в режим Лето                                      | 0, 1                   |
| 535.14  | bool | R           | Флаг увеличения уставки котлового контура при работе приоритета ГВС | 0, 1                   |
| 535.15  | bool | R           | Переключиться на дистанционное управление                           | 0, 1                   |

## Продолжение таблицы 11.1

| Регистр | Тип  | До-ступ | Имя переменной                                                | Значения                                                                                             |
|---------|------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 536     | word | R       | Код состояния контура 1                                       | 0 - НеИсп, 1 - Стоп, 2 - Тест, 3 - ЗапНасос, 4 - Работа, 5 - Блок, 6 - Прогрев, 7 - Авария           |
| 537     | word | R       | Код состояния контура 2                                       | 0 - НеИсп, 1 - Стоп, 2 - Тест, 3 - ЗапНасос, 4 - Работа, 5 - Блок, 6 - Прогрев, 7 - Авария           |
| 538     | word | R       | Код состояния контура ГВС                                     | 0 - НеИсп, 1 - Стоп, 2 - Тест, 3 - Лето, 4 - Блок, 5 - Работа, 6 - Эконом, 7 - Приоритет, 8 - Авария |
| 539     | Int  | R       | Текущее значение уставки температуры воды контура 1           | 5...90                                                                                               |
| 540     | Int  | R       | Текущее значение уставки температуры воды контура 2           | 5...90                                                                                               |
| 541     | Int  | R       | Текущее значение уставки температуры воды контура 3           | 5...90                                                                                               |
| 542     | Int  | R       | Сдвиг уставки температуры в котловом контуре                  | 0...30                                                                                               |
| 544     | word | R       | Код состояния аварий                                          |                                                                                                      |
| 544.0   | bool | R       | Неисправен датчик температуры наружного воздуха               | 0 - норма 1 - авария                                                                                 |
| 544.7   | bool | R       | Нет связи с общекотельным контроллером                        | 0-норма/1-авария                                                                                     |
| 544.8   | bool | R       | Неисправен датчик температуры воды в контуре 1                | 0 - норма 1 - авария                                                                                 |
| 544.9   | bool | R       | Температура воды в контуре 1 больше верхней аварийной границы | 0 - норма 1 - авария                                                                                 |
| 544.10  | bool | R       | Неисправен насос № 1 циркуляции контура 1                     | 0 - норма 1 - авария                                                                                 |
| 545     | word | R       |                                                               |                                                                                                      |
| 545.0   | bool | R       | Неисправен датчик температуры воды в контуре 2                | 0 - норма 1 - авария                                                                                 |

## Продолжение таблицы 11.1

| Регистр | Тип  | До-ступ | Имя переменной                                                                              | Значения             |
|---------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 545.1   | bool | R       | Температура воды в контуре 2 больше верхней аварийной границы                               | 0 - норма 1 - авария |
| 545.2   | bool | R       | Неисправен насос № 1 циркуляции контура 2                                                   | 0 - норма 1 - авария |
| 545.8   | bool | R       | Неисправен датчик температуры воды в контуре 3                                              | 0 - норма 1 - авария |
| 545.9   | bool | R       | Температура воды в контуре 3 больше верхней аварийной границы                               | 0 - норма 1 - авария |
| 545.10  | bool | R       | Неисправен насос № 1 циркуляции контура 3                                                   | 0 - норма 1 - авария |
| 546     | real | RW      | Уставка температуры воды ГВС в контуре 1                                                    | 45...90              |
| 548     | real | RW      | Гистерезис (прямой) или зона нечувствительности (смесительный) температуры воды в контуре 1 | 0...9                |
| 550     | int  | RW      | Величина коррекции уставки в контуре 1 регулирования в ночное время                         | 0 - Нет, 1...-40     |
| 551     | int  | RW      | Величина коррекции уставки в контуре 1 регулирования в дневное время                        | 0 - Нет, 1...-40     |
| 552     | int  | RW      | Величина коррекции уставки в контуре 1 регулирования в выходные дни                         | 0-Нет, 1...-40       |
| 553     | real | RW      | Уставка температуры воды в контуре 2                                                        | 45...90              |
| 555     | real | RW      | Гистерезис (прямой) или зона нечувствительности (смесительный) температуры воды в контуре 2 | 0...9                |
| 557     | int  | RW      | Величина коррекции уставки в контуре 2 регулирования в ночное время                         | 0-Нет, 1...-40       |
| 558     | int  | RW      | Величина коррекции уставки в контуре 2 регулирования в дневное время                        | 0-Нет, 1...-40       |
| 559     | int  | RW      | Величина коррекции уставки в контуре 2 регулирования в выходные дни                         | 0-Нет, 1...-40       |
| 560     | real | RW      | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура 1                                       | 0...999              |
| 562     | Int  | RW      | Время интегрирования ПИД-регулятора контура 1                                               | 0...999              |
| 563     | Int  | RW      | Время дифференцирования ПИД-регулятора контура 1                                            | 0...999              |
| 564     | real | RW      | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура 2                                       | 0...999              |
| 566     | Int  | RW      | Время интегрирования ПИД-регулятора контура 2                                               | 0...999              |
| 567     | Int  | RW      | Время дифференцирования ПИД-регулятора контура 2                                            | 0...999              |
| 569     | real | RW      | Уставка температуры воды ГВС в контуре 3                                                    | 45...90              |
| 571     | real | RW      | Гистерезис температуры воды в контуре 3                                                     | 0...20               |

**Продолжение таблицы 11.1**

| Регистр | Тип | До-<br>ступ | Имя переменной                                                       | Значения            |
|---------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 573     | int | RW          | Величина коррекции уставки в контуре 3 регулирования в ночное время  | 0 - Нет,<br>1...-40 |
| 574     | int | RW          | Величина коррекции уставки в контуре 3 регулирования в дневное время | 0 - Нет,<br>1...-40 |
| 575     | int | RW          | Величина коррекции уставки в контуре 3 регулирования в выходные дни  | 0 - Нет,<br>1...-40 |

## 12 Техническое обслуживание

Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ следует соблюдать меры безопасности из [раздела 3](#).

Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций:

- очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку крепления на DIN-рейке;
- проверку качества подключения внешних связей.

Обнаруженные во время осмотра недостатки следует немедленно устранить.

## 13 Маркировка

На корпус прибора нанесены:

- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254;
- напряжение и частота питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер и дата изготовления прибора.

На потребительскую тару нанесены:

- наименование прибора;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС);
- страна-изготовитель;
- заводской номер и дата изготовления прибора.

## 14 Упаковка

Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181-74.

## 15 Комплектность

| Наименование                   | Количество |
|--------------------------------|------------|
| Контроллер*                    | 1 шт.      |
| Руководство по эксплуатации    | 1 экз.     |
| Паспорт и Гарантийный талон    | 1 экз.     |
| Комплект клеммных соединителей | 1 к-т      |

\* Исполнение в соответствии с заказом.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.

## 16 Транспортирование и хранение

Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 75 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

Прибор следует хранить на стеллажах.

## 17 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

## Приложение А. Настройка времени и даты

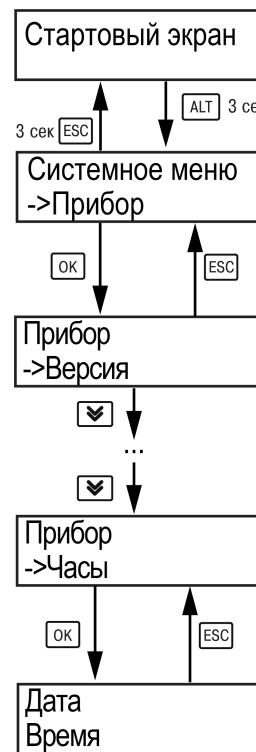


Рисунок А.1 – Схема доступа к меню настройки времени и даты



### ВНИМАНИЕ

Часы реального времени настраиваются на заводе во время изготовления прибора. Если параметры даты и времени не соответствуют действительному значению, то их следует откорректировать.

В приборе реализованы энергонезависимые часы реального времени, время и дата поддерживаются в случае отключения основного питания.

Просмотр и редактирование текущего времени и даты доступны из **Системное меню**.

## Приложение Б. Настройка регулятора

Вручную регулятор следует настраивать в режиме нагрева. Настройки регулятора расположены в меню **Меню/Настройки/Регулирование** (настройка доступна, если выбран тип горелки — модулируемая). В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).

Регулятор настраивается вручную итерационным методом с оценкой процесса по наличию:

- колебаний;
- перехода графика регулируемой величины через уставку.

В зависимости от показателей, корректировка осуществляется по рекомендациям:

- уменьшение  **$K_p$**  способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
- увеличение  **$K_p$**  способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
- при завышенном  **$T_i$**  процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
- при заниженном  **$T_i$**  появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.

Для оптимальной настройки регулятора график регулируемой величины должен иметь минимальное значение показателя ошибки регулирования ( $A_1$ ) при достаточной степени затухания —  $\varphi = 1 - A_3 \div A_1 = 0,8 \dots 0,9$ .

Для настройки регулятора следует:

1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов изменились.
2. Изменять значение  **$K_p$**  (на единицы), пока значение перерегулирования не будет 5 °C.
3. Уменьшать  **$T_i$** , пока отклонение от уставки не будет 2—3 °C.
4. Уменьшать  **$K_p$**  (на единицы) до достижения недорегулирования.
5. Уменьшать  **$T_i$** , пока отклонение от уставки не будет 1 °C.

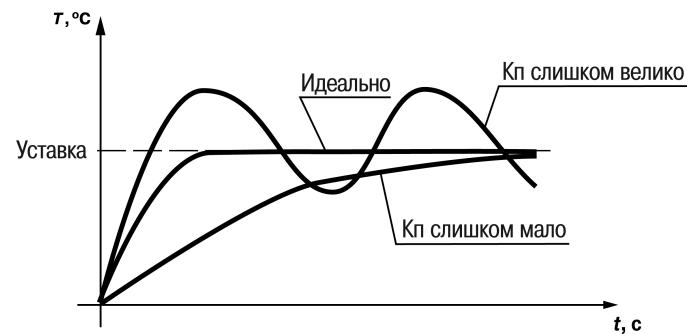


Рисунок Б.1 – Влияние  $K_p$  на выход на уставку

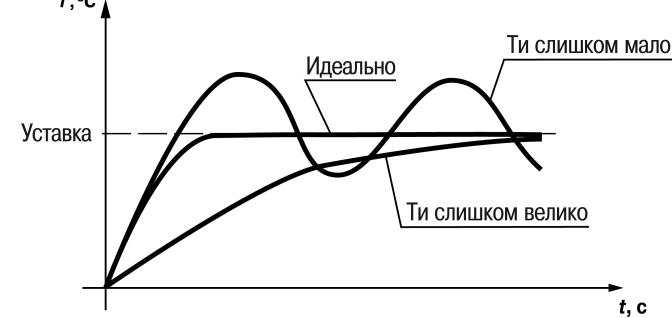


Рисунок Б.2 – Влияние  $T_i$  на выход на уставку

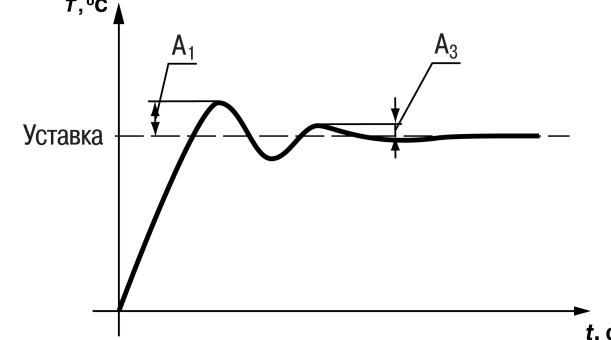


Рисунок Б.3 – Оценка ошибки регулирования



111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: (495) 728-41-45

тех. поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru

[www.owen.ru](http://www.owen.ru)

--2859-