1.4 Состав щита управления

В состав щита управления дымососом входит:

- преобразователь частоты (ПЧ) ATV212;
- преобразователь давления измерительный ПД150;
- реле силовой развязки;
- автоматические выключатели;
- силовые контакторы;
- клеммники для подключения оборудования и датчиков к щиту.

На лицевой панели щита управления расположены:

- преобразователь давления измерительный ПД150;
- сигнальные индикаторы «Питание», «Работа»;
- аварийные индикаторы «Авария», Аварийный останов»;
- кнопки сброса аварии ПЧ и аварийного останова дымососа;

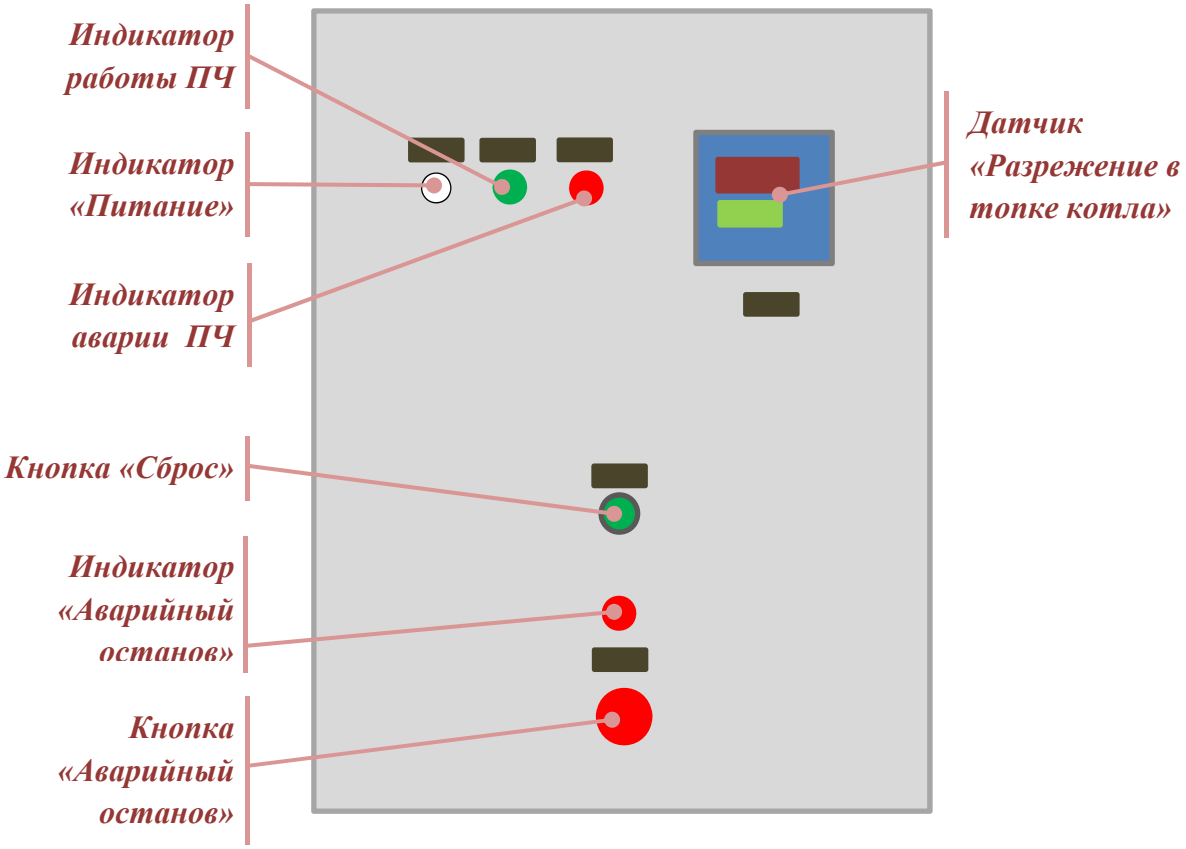

Рисунок 1. Общий вид лицевой панели щита управления дымососом