

TPM10



**ИЗМЕРИТЕЛЬ ПИД-РЕГУЛЯТОР
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ
ОДНОКАНАЛЬНЫЙ**



**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Содержание

Введение	3
1. Назначение прибора.....	6
2. Технические характеристики и условия эксплуатации.....	7
2.1. Технические характеристики прибора	7
2.2. Условия эксплуатации прибора	12
3. Устройство и работа прибора.....	13
3.1. Принцип действия	13
3.2. Устройство прибора	20
4. Меры безопасности	37
5. Монтаж прибора на объекте и подготовка к работе	38
5.1. Монтаж прибора	38
5.2. Монтаж внешних связей	39
5.3. Подключение прибора	42
6. Режимы работы прибора	44
6.1. Режим РАБОТА.....	44
6.2. Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ	45
7. Техническое обслуживание	50
7.1. Общие указания	50
7.2. Проверка прибора	50
7.3. Юстировка прибора	50
8. Маркировка прибора	51
9. Упаковка прибора	51
10. Транспортирование и хранение	52
11. Комплектность	52

12. Гарантийные обязательства	53
Приложение А. Габаритные чертежи корпусов прибора	54
Приложение Б. Схемы подключения прибора.....	57
Приложение В. Программируемые параметры.....	62
Приложение Г. Соединение термометров сопротивления с прибором по двухпроводной схеме	69
Приложение Д. Возможные неисправности и способы их устранения	71
Приложение Е. Юстировка приборов	75
E.1. Общие указания	75
E.2. Юстировка выходных цифроаналоговых преобразователей «параметр-ток» 4...20 мА (выход типа И)	75
E.3. Юстировка выходных цифроаналоговых преобразователей «параметр-напряжение» 0...10 В (выход типа У)	77
Приложение Ж. Автоматическая настройка ПИД-регулятора	80
Приложение И. Ручная настройка ПИД-регулятора	82
Лист регистрации изменений.....	84

Настоящий документ является репрезентативным вариантом руководства по эксплуатации ТРМ10, идентичным по содержанию эталону руководства по эксплуатации КУВФ. 421210.002 РЭ, прошедшему сертификацию в комплекте с прибором в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя ПИД-регулятора микропроцессорного одноканального TPM10 с универсальным измерительным входом (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).

Прибор выпускается согласно ТУ 4211-016-46526536-2005 и имеет сертификат соответствия ГОСТ-Р. Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 22285.


Прибор соответствует ГОСТ 12997 и относится к изделиям государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации. При этом, по устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522 (МЭК 61326-1).

Прибор обладает улучшенными по сравнению с предыдущей серией характеристиками:

- высокая помехоустойчивость к электромагнитным воздействиям;
- увеличенный срок гарантии, гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет;
- повышение универсальности прибора, позволяющее более гибко использовать приборы и уменьшить их номенклатуру за счет использования:
 - универсального входа;
 - встроенного источника напряжения 24 В для питания активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) или других низковольтных цепей АСУ;
- использование усовершенствованной математической модели ПИД-регулятора и автонастройки.

Приборы выпускаются класса точности 0,25; 0,5. Класс точности зависит от типа подключаемого внешнего датчика.

Прибор изготавливается в различных модификациях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением и типом встроенных выходных устройств. Информация о модификации прибора зашифрована в коде полного условного обозначения:

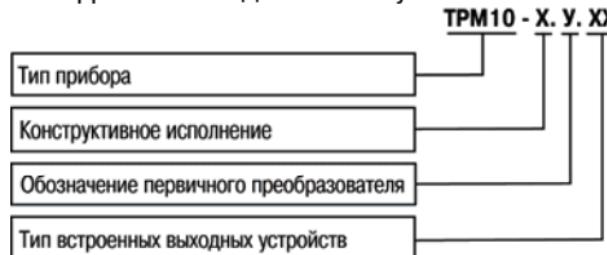

Конструктивное исполнение:

- H** – корпус настенного крепления с размерами 130x105x65 мм и степенью защиты IP44;
- Щ1** – корпус щитового крепления с размерами 96x96x65 мм и степенью защиты со стороны передней панели IP54;
- Щ2** – корпус щитового крепления с размерами 96x48x100 мм и степенью защиты со стороны передней панели IP54.

Габаритные чертежи корпусов приборов приведены в Приложении А.

Y – универсальный измерительный вход.

Тип встроенного выходного устройства (ВУ):

Обозначение выхода	Тип выходного элемента	Технические параметры
Р	Контакты электромагнитного реле	Ток не более 4 А при напряжении не более 250 В (50 Гц)
К	Оптопара транзисторная <i>p-p-n</i> -типа	Постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В
Т	Выход для управления внешним твердотельным реле	Выходное напряжение 4...6 В, постоянный ток не более 25 мА
С	Оптопара симисторная	Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц)
С3	Три оптопары симисторные	Ток не более 50 мА (на каждую оптопару) при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц)
И	ЦАП «параметр – ток»	Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В
У	ЦАП «параметр – напряжение»	Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке не менее 2 кОм, напряжение питания 16...30 В

Пример записи обозначения прибора в документации другой продукции, где он может быть применен:

**Измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный
TPM10-Н.У.РК ТУ 4211-016-46526536-2005**

Пример записи обозначения прибора при его заказе: **TPM10-Н.У.РК**

При этом изготовлению и поставке подлежит измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный TPM10 в корпусе настенного крепления. Тип встроенных выходных устройств – реле электромагнитное и транзисторная оптопара.

1. Назначение прибора

Измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный ТРМ10 совместно с первичным преобразователем (датчиком) предназначен для измерения и регулирования температуры и других физических параметров, значение которых внешним датчиком может быть преобразовано в сигналы постоянного тока или напряжения.

Прибор может использоваться для измерения и регулирования технологических параметров в различных отраслях промышленности, в том числе подконтрольных Ростехнадзору, а также коммунального и сельского хозяйства.

Прибор позволяет осуществлять следующие функции:

- измерение температуры или других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) в одной точке с помощью стандартного датчика, подключаемого к универсальному входу прибора;
- регулирование измеряемой величины по пропорционально-интегрально-дифференциальному (ПИД) закону;
- отображение текущего измерения на встроенным светодиодном цифровом индикаторе;
- автоматическое определение коэффициентов ПИД-регулятора (автонастройка);
- формирование управляющего воздействия на Выходе 1 с помощью выходного аналогового сигнала (при использовании в качестве выходного устройства цифроаналогового преобразователя (ЦАП)) или широтно-импульсной модуляции (ШИМ) (при использовании дискретного выходного устройства);
- формирование на Выходе 2 дополнительного сигнала управления по двухпозиционному закону или сигнала «Авария».

2. Технические характеристики и условия эксплуатации

2.1. Технические характеристики прибора

Основные технические характеристики прибора приведены в табл. 2.1÷2.3.

Таблица 2.1

Характеристики прибора

Наименование	Значение
Диапазон переменного напряжения питания:	
напряжение, В	90...245
частота, Гц	47...63
Потребляемая мощность, ВА, не более	7
Напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В	$24 \pm 2,4$
Максимально допустимый ток встроенного источника питания, мА	80
Количество каналов	1
Время опроса входа:	
термометры сопротивления, с, не более	0,8
термоэлектрические преобразователи и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока, с, не более	0,4
Предел основной приведенной погрешности при измерении:	
термоэлектрическими преобразователями, %	$\pm 0,5$
термометрами сопротивления и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока, %	$\pm 0,25$

Продолжение табл. 2.1

Наименование	Значение
Степень защиты корпуса	
настенный Н	IP44
щитовые Щ1 и Щ2 (со стороны лицевой панели)	IP54
Габаритные размеры прибора:	
настенный Н, мм	(130x105x65)±1
щитовой Щ1, мм	(96x96x65)±1
щитовой Щ2, мм	(96x48x100)±1
Масса прибора, кг, не более	0,5
Средний срок службы, лет	8

Таблица 2.2

Используемые на входе сигналы постоянного тока и напряжения

Наименование	Диапазон измерений, %	Значение единицы младшего разряда, ед. изм.	Предел основной приведенной погрешности, %
Сигнал постоянного напряжения			
-50...+50 мВ	0...100	0,1; 1,0	±0,25
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80			
0...1 В	0...100	0,1; 1,0	±0,25

Продолжение табл. 2.2

Наименование	Диапазон измерений, %	Значение единицы младшего разряда	Предел основной приведенной погрешности, %
0...5 mA	0...100	0,1; 1,0	±0,25
0...20 mA	0...100	0,1; 1,0	
4...20 mA	0...100	0,1; 1,0	

Примечание. Максимально возможный диапазон индикации от - 999 до 9999. При индицируемых значениях выше 999,9 и ниже минус 199,9 цена единицы младшего разряда равна 1.

Таблица 2.3

Используемые на входе первичные преобразователи (датчики)

Наименование	Диапазон измерений, °C	Значение единицы младшего разряда, °C ²⁾	Предел основной приведенной погрешности, %
Термометры сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006 или термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-94³⁾			
Cu 50 ($\alpha^{1)}=0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-50...+200	0,1	±0,25
50M ($\alpha=0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+200	0,1; 1,0	
Pt 50 ($\alpha=0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-200...+850	0,1; 1,0	
50П ($\alpha=0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	-240...+1100	0,1; 1,0	

Продолжение табл. 2.3

Наименование	Диапазон измерений, °C	Значение единицы младшего разряда, °C ²⁾	Предел основной приведенной погрешности, %
Cu 100 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200	0,1	$\pm 0,25$
100M ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+200	0,1; 1,0	
Pt 100 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850	0,1; 1,0	
100П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-240...+1100	0,1; 1,0	
Ni 100 ($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180	0,1	
Pt 500 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850	0,1; 1,0	
500П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-250...+1100	0,1; 1,0	
Cu 500 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200	0,1	
500M ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+200	0,1; 1,0	
Ni500 ($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180	0,1	
Cu 1000 ($\alpha=0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-50...+200	0,1	
1000M ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+200	0,1; 1,0	
Pt 1000 ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-200...+850	0,1; 1,0	
1000П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-250...+1100	0,1; 1,0	
Ni 1000 ($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	-60...+180	0,1	
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001			
TXK (L)	-200...+800	0,1; 1,0	$\pm 0,5$ $(\pm 0,25)^{4)}$
TJKK (J)	-200...+1200	0,1; 1,0	

Продолжение табл. 2.3

Наименование	Диапазон измерений, °C	Значение единицы младшего разряда, °C ²⁾	Предел основной приведенной погрешности, %
ТНН (N)	-200...+1300	0,1; 1,0	$\pm 0,5$ $(\pm 0,25)^{4)}$
TXA (K)	-200...+1360	0,1; 1,0	
ТПП (S)	-50...+1750	0,1; 1,0	
ТПП (R)	-50...+1750	0,1; 1,0	
ТПР (B)	+200...+1800	0,1; 1,0	
TBP (A-1)	0...+2500	0,1; 1,0	
TBP (A-2)	0...+1800	0,1; 1,0	
TBP (A-3)	0...+1800	0,1; 1,0	
TMK (T)	-250...+400	0,1; 1,0	

Примечания.

¹⁾ температурный коэффициент термометра сопротивления – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °C, к его сопротивлению, измеренному при 0 °C (R_0), деленное на 100 °C и округленное до пятого знака после запятой.

²⁾ при температуре выше 999,9 и ниже минус 199,9 °C цена единицы младшего разряда равна 1 °C.

³⁾ допускается применение нестандартизированного медного термометра сопротивления с $R_0 = 53$ Ом $\alpha = 0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ и диапазоном измерений от -50 до +180 °C.

⁴⁾ основная приведенная погрешность без КХС.

2.2. Условия эксплуатации прибора

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997-84.

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.

При этом прибор эксплуатируется при следующих условиях:

- закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов;
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °C;
- верхний предел относительной влажности воздуха – не более 80 % при +35 °C и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Примечание. Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными, как относящиеся к требованиям безопасности.

3. Устройство и работа прибора

3.1. Принцип действия

Структурная схема прибора приведена на рис. 3.1.

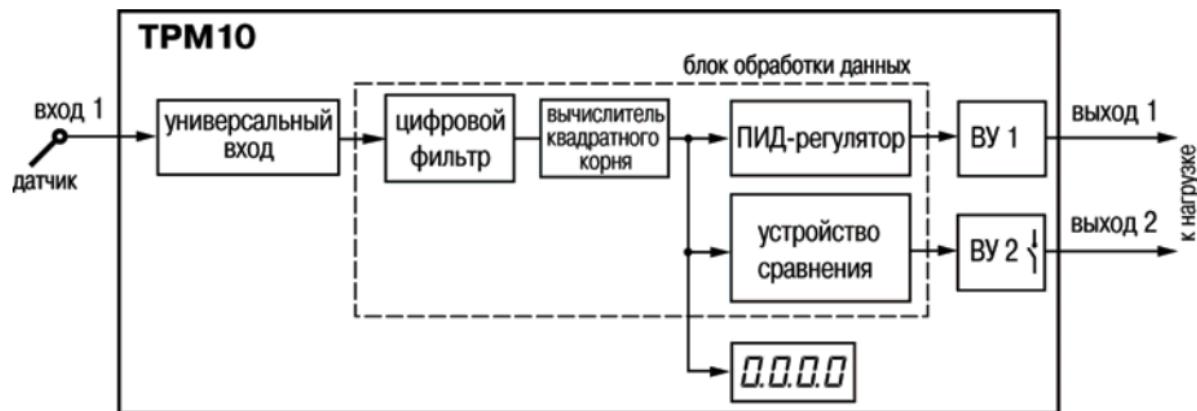


Рис. 3.1. Структурная схема прибора

Прибор содержит канал универсального входа для подключения первичного преобразователя (датчика), блок обработки данных, четырехразрядный светодиодный цифровой индикатор и выходные устройства (ВУ), предназначенные для управления

внешним оборудованием. Блок обработки данных включает в себя цифровой фильтр, вычислитель квадратного корня, ПИД-регулятор, устройство сравнения. ПИД-регулирование осуществляется посредством ВУ1. При необходимости дополнительного двухпозиционного регулирования или для организации аварийной сигнализации следует использовать устройство сравнения и связанное с ним ВУ2.

В зависимости от модификации прибора ВУ1 может быть дискретного или аналогового типа, ВУ2 – только дискретного типа (см. п. 3.2.5).

Внимание. В модификации TPM10-X.C3 для подключения нагрузки используются оба выхода, поэтому устройство сравнения не задействовано.

3.1.1. Цифровая фильтрация и коррекция измерений

3.1.1.1. Цифровая фильтрация измерений

Для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора в программу его работы введена цифровая фильтрация результатов измерений.

Фильтрация осуществляется в два этапа.

На первом этапе фильтрации из текущих измерений входных параметров отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы».

Для этого прибор вычисляет разность между результатами измерений входной величины, выполненных в двух последних циклах опроса, и сравнивает ее с заданным значением, называемым «**полосой фильтра**». Если вычисленная разность превышает заданный предел, то производится повторное измерение, полученный результат отбрасывается, а значение полосы фильтра удваивается. В случае подтверждения нового значения фильтр перестраивается (т.е. полоса фильтра уменьшается до исходной) на новое стабильное состояние измеряемой величины. Такой алгоритм позволяет защитить прибор от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования.

Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины параметром **b1-8** (см. Приложение В).

Следует иметь в виду, что чем меньше значение полосы фильтра, тем лучше помехозащищенность измерительного канала, но при этом (из-за возможных повторных измерений) хуже реакция прибора на быстрое фактическое изменение входного параметра. Поэтому при задании полосы фильтра следует учитывать максимальную скорость изменения контролируемой величины, а также установленную для используемого датчика периодичность опроса.

При необходимости фильтр может быть отключен установкой нулевого значения параметра **b1-8**.

На втором этапе фильтрации осуществляется сглаживание (демпфирование) сигнала с целью устранения шумовых составляющих.

Основной характеристикой сглаживающего фильтра является **«постоянная времени фильтра»** – интервал, в течение которого изменение выходного сигнала фильтра достигает 0,63 от изменения входного сигнала.

Постоянная времени фильтра задается в секундах параметром **b1-9**.

Следует помнить, что увеличение значения постоянной времени фильтра улучшает помехозащищенность канала измерения, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется.

При необходимости фильтр может быть отключен установкой нулевого значения параметра **b1-9**.

Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на рис. 3.2.

3.1.1.2. Коррекция измерительной характеристики датчиков

Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами, измеренные и отфильтрованные прибором значения могут быть откорректированы. Погрешности выявляются при проведении метрологических испытаний и устраняются путем ввода корректирующих значений. В приборе есть два типа

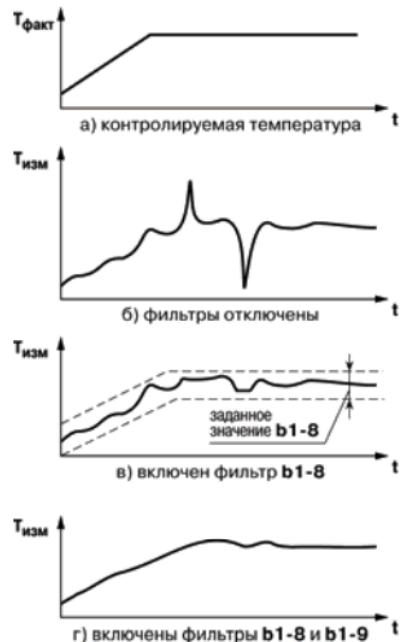


Рис. 3.2. Временные диаграммы работы Цифровых фильтров

коррекции, с помощью которых можно осуществлять сдвиг и изменение наклона измерительной характеристики.

Сдвиг характеристики осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения, заданного параметром **b1-1** (см. Приложение В). Значения сдвига характеристики датчика задаются в единицах измерения физической величины и служат для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлениями подводящих проводов (при подключении термометров сопротивления по двухпроводной схеме), а также при отклонении у термометра сопротивления значения R_0 .

Пример сдвига измерительной характеристики графически представлен на рис. 3.3.

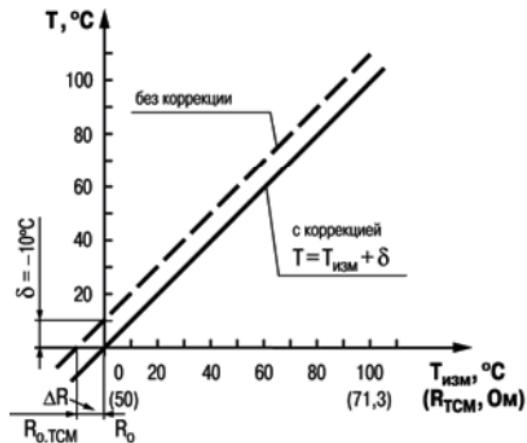


Рис. 3.3. Коррекция “сдвиг характеристики”

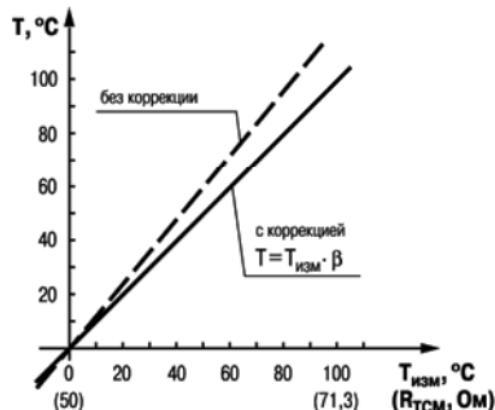


Рис. 3.4. Коррекция “наклон характеристики”

Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β , значение которого задается параметром **b1-2**.

Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, при отклонении у термометров сопротивления параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является ток).

Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от 0,900 до 1,100 и перед установкой может быть определено по формуле:

$$\beta = \text{Пфакт} / \text{Пизм},$$

где

β – значение поправочного коэффициента, устанавливаемого параметром;

Пфакт – фактическое значение контролируемой входной величины;

Пизм – измеренное прибором значение той же величины.

Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на рис. 3.4.

Определить необходимость введения поправочного коэффициента можно, измерив максимальное или близкое к нему значение параметра, где отклонение наклона измерительной характеристики наиболее заметно.

Внимание. Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок (**b1-1** = 0.0 и **b1-2** = 1.000), изменяет стандартные метрологические характеристики прибора и должно производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными специалистами.

3.1.2. Вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования

Для работы с унифицированными датчиками, сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины (датчики расхода жидкости или газа), в приборах используется программный модуль вычислителя квадратного корня. Для включения/выключения вычислителя необходимо установить соответствующее значение параметра **b1-3** (см. Приложение В).

Вычисление квадратного корня, с учетом настроек масштабирования, и последующая выдача сигнала на индикацию происходят по следующей формуле:

$$T = \Pi_H + \sqrt{I_x} (\Pi_B - \Pi_H),$$

- где Π_H – заданное пользователем нижнее значение границы диапазона измерения (**b1-5**);
 Π_B – заданное пользователем верхнее значение границы диапазона измерения (**b1-6**);
 I_x – значение сигнала с датчика в относительных единицах от 0,000 до 1,000.

3.2. Устройство прибора

3.2.1. Конструкция прибора

Прибор конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для щитового или настенного крепления. Эскизы корпусов с габаритными и установочными размерами приведены в Приложении А.

Все элементы прибора размещены на двух печатных платах. На лицевой панели расположены клавиатура управления прибором, цифровой индикатор и светодиоды, на задней – силовая и измерительная части, а также присоединительный клеммник.

Для установки прибора в щит в комплекте прилагаются крепежные элементы.

Клеммник для подсоединения внешних связей (датчиков и цепей питания) у приборов щитового крепления находится на задней стенке. В приборах настенного крепления клеммник расположен под верхней крышкой. В отверстиях подвода внешних связей установлены резиновые уплотнители.

На рис. 3.5, а приведен внешний вид лицевой панели прибора для корпусов настенного Н и щитового крепления Щ1, на рис. 3.5, б – щитового Щ2.

На лицевой панели расположены элементы управления и индикации.

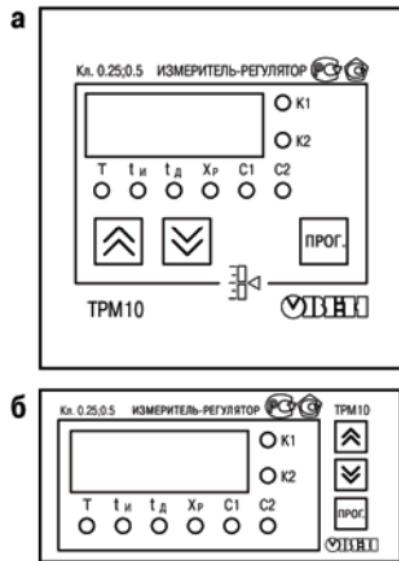


Рис. 3.5. Лицевая панель прибора для корпусов: а) настенного Н и щитового крепления Щ1;
б) щитового Щ2.

Четырехразрядный цифровой индикатор, предназначенный для отображения значений измеряемых величин и функциональных параметров прибора.

Восемь светодиодов красного свечения сигнализируют о различных режимах работы:

- светодиоды «K1» и «K2» сигнализируют о включении выходных устройств ПИД-регулятора (только для выхода дискретного типа) и устройства сравнения, соответственно;
- светодиоды «T», « τ_u », « τ_d », «X_p», «C1» и «C2» засвечиваются в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ и сигнализируют о том, какой параметр выбран для редактирования (см. п. 6.3).



Кнопка **ПРОГ.** предназначена для входа в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, а также для записи новых установленных значений в энергонезависимую память прибора.



Кнопка **▲** предназначена для выбора программируемого параметра и увеличения его значения. При удержании кнопки скорость изменения возрастает.



Кнопка **▼** предназначена для выбора программируемого параметра и уменьшения его значения. При удержании кнопки скорость изменения возрастает.

3.2.2. Типы входных устройств

Входное измерительное устройство в приборе является универсальным, т.е. к нему можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в табл. 2.2. К входу прибора можно подключить одновременно один датчик.

В качестве датчиков могут быть использованы:

- термометры сопротивления;
- преобразователи термоэлектрические;
- активные преобразователи с выходным аналоговым сигналом в виде постоянного напряжения или тока.

Активные преобразователи с выходным аналоговым сигналом в виде постоянного напряжения ($-50...50$ мВ, $0...1$ В) или тока ($0...5$ мА, $0...20$ мА, $4...20$ мА) могут быть использованы для измерения как температуры, так и других физических величин: давления, расхода, уровня и т. п.

3.2.2.1. Подключение термометров сопротивления

Работа датчиков основана на температурной зависимости электрического сопротивления металлов. Датчик физически выполнен в виде катушки из тонкой медной или платиновой проволоки на каркасе из изоляционного материала, заключенной в защитную гильзу. Термометры сопротивления характеризуются двумя параметрами: R_0 – сопротивлением датчика при 0 °С и α – отношением разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °С (R_0), деленным на 100 °С.

В приборах используется трехпроводная схема подключения термометров сопротивления. К одному из выводов терморезистора R_t подсоединяются два провода, а третий подключается к другому выводу R_t (рис. 3.6, нумерация контактов приведена в Приложении Б (табл. Б1)). Такая схема позволяет скомпенсировать сопротивление соединительных проводов. При этом необходимо соблюдать условие равенства сопротивлений всех трех проводов.

Термометры сопротивления могут подключаться к прибору с использованием двухпроводной линии, но при этом отсутствует компенсация при изменении сопротивления соединительных проводов. Поэтому будет наблюдаться некоторая зависимость показаний прибора от колебаний температуры проводов. В случае использования двухпроводной линии для компенсации паразитного сопротивления проводов необходимо при подготовке прибора к работе выполнить действия, указанные в Приложении Г.

3.2.2.2. Подключение термоэлектрических преобразователей

Термоэлектрический преобразователь (термопара) состоит из двух соединенных на одном из концов проводников, изготовленных из металлов, обладающих разными термоэлектрическими свойствами. Соединенные концы, называемые «рабочим спаем», опускают в измеряемую среду, а свободные концы («холодный спай») термопары подключают ко входу прибора (рис. 3.7, нумерация контактов приведена в

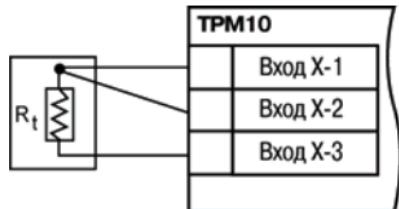


Рис. 3.6

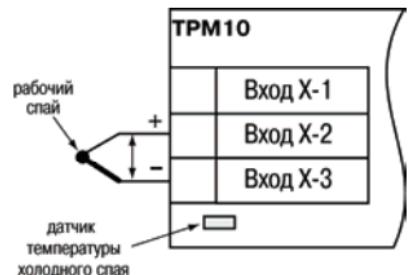


Рис. 3.7

Приложении Б (табл. Б1)). Если температуры «рабочего» и «холодного спаев» различны, то термопара вырабатывает термоЭДС, которая и подается на измеритель.

Поскольку термоЭДС зависит от разности температур двух спаев термопары, то для получения корректных показаний необходимо знать температуру «холодного спая» (ее свободных концов), чтобы скомпенсировать ее в дальнейших вычислениях.

В приборах предусмотрена схема автоматической компенсации температуры свободных концов термопары. Датчик температуры «холодного спая» установлен рядом с присоединительным клеммником.

Примечание. Для отключения компенсации «холодного спая» необходимо ввести код **00** (см. п. 6). Компенсация «холодного спая» будет вновь включена только при изменении кода датчика или новом включении прибора.

Подключение термопар к прибору должно производиться с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и термопара, при этом рекомендуется помещать провода в защитный экран (рис. 3.8). Допускается также использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур 0...100 °C аналогичны характеристикам материалов электродов термопары. При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность.

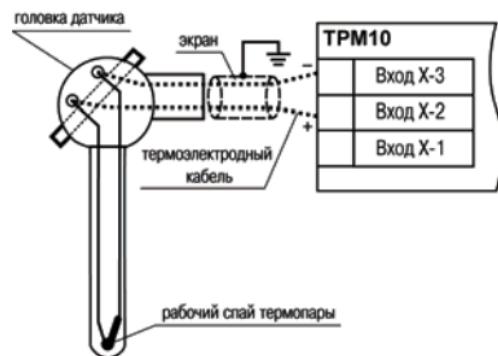


Рис. 3.8

Внимание. При нарушении указанных условий могут иметь место значительные погрешности при измерении.

3.2.2.3. Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока или напряжения

Многие датчики различных физических величин оснащены нормирующими измерительными преобразователями. Нормирующие преобразователи трансформируют сигналы с первичных преобразователей (термопар, термометров сопротивления, манометров, расходомеров и др.) в унифицированный сигнал постоянного тока. Величина этого тока лежит в следующих диапазонах: от 0 до 5, от 0 до 20, от 4 до 20 мА. Диапазон выходного тока нормирующего преобразователя пропорционален значению физической величины, измеряемой датчиком, и соответствует рабочему диапазону датчика, указанному в его технических характеристиках. В связи с тем, что прибор измеряет только входное напряжение, при подключении датчиков постоянного тока необходимо использовать входящее в комплектацию нагрузочное сопротивление $R_H=50,000\pm0,025$ Ом (см. рис. 3.9 и Приложение Б).

При необходимости питания нормирующих преобразователей, использующих внешние источники питания постоянного тока, может применяться встроенный в прибор гальванически изолированный от питающей сети и измерительной части прибора источник 24 В.

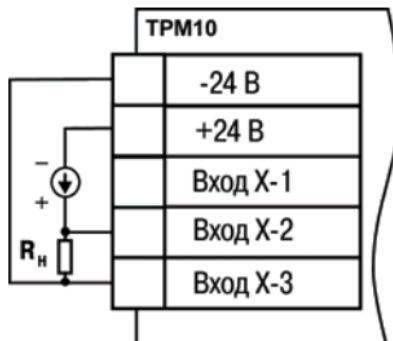


Рис. 3.9

Примечание. Максимальная нагрузочная способность встроенного источника питания составляет 80 мА.

Схема подключения к прибору источника универсального сигнала постоянного напряжения приведена в Приложении Б (см. рис. Б.10).

3.2.3. ПИД-регулятор

3.2.3.1. Общие сведения

ПИД-регулирование является наиболее точным и эффективным методом поддержания контролируемой величины на заданном уровне. На рис. 3.10 приведена функциональная схема ПИД-регулятора. Основное назначение регулятора – формирование управляющего сигнала Y , задающего выходную мощность исполнительного механизма (ИМ) и направленного на уменьшение рассогласования E или отклонения текущего значения регулируемой величины T от величины уставки $T_{уст}$. В операторной форме формула ПИД-регулятора выглядит следующим образом:

$$Y = E \cdot \left(K_n + \frac{I}{p \cdot T_n} + p \cdot T_d \right)$$



Рис. 3.10

Как следует из формулы, ПИД-регулятор состоит из трех основных частей: пропорциональной K_p , интегральной $1/p \cdot T_i$ и дифференциальной $p \cdot T_d$. На практике, для формирования цифровых регуляторов используются разностные формулы, позволяющие работать не с непрерывным во времени сигналом, а с квантованным по времени. Таким образом, для расчета управляющего сигнала на выходе цифрового ПИД-регулятора используется формула:

$$Y_i = \frac{1}{X_p} \cdot \left[E_i + \frac{1}{\tau_i} \sum_{i=0}^n E_i \Delta t_{\text{изм}} + \tau_d \cdot \frac{\Delta E_i}{\Delta t_{\text{изм}}} \right]$$

где:

- X_p – полоса пропорциональности;
- E_i – рассогласование или разность между уставкой $T_{\text{уст}}$ и текущим значением измеренной величины T_i ;
- τ_d – дифференциальная постоянная;
- ΔE_i – разность между двумя соседними рассогласованиями E_i и E_{i-1} ;
- $\Delta t_{\text{изм}}$ – время между двумя соседними измерениями T_i и T_{i-1} ;
- τ_i – интегральная постоянная;
- $\sum_{i=0}^n E_i$ – накопленная в i -й момент времени сумма рассогласований (интегральная сумма).

Пропорциональная составляющая зависит от рассогласования E_i и отвечает за реакцию на мгновенную ошибку регулирования.

Интегральная составляющая содержит в себе накопленную ошибку регулирования $\sum_{i=0}^n E_i \Delta t_{\text{изм}}$ и позволяет добиться максимальной скорости достижения уставки.

Дифференциальная составляющая зависит от скорости изменения рассогласования $\Delta E / \Delta t_{изм}$ и позволяет улучшить качество переходного процесса.

Время между соседними измерениями $\Delta t_{изм}$ определяется временем опроса одного канала измерения.

3.2.3.2. Параметры настройки регулятора

Для эффективной работы необходимо для конкретного объекта управления подобрать коэффициенты ПИД-регулятора: X_p , τ_i и τ_d . Это возможно сделать вручную (см. Приложение И) или использовать автонастройку (см. Приложение Ж).

Внимание. В некоторых случаях ПИД-регулирование является избыточным или недопустимым. В таких случаях выставив коэффициент $\tau_i = 0$ или $\tau_d = 0$ можно получить соответственно ПД- или ПИ-регулятор.

Для формирования корректного управляющего сигнала ПИД-регулятора необходимо задать тип исполнительного устройства: нагреватель или холодильник (параметр **A1-4**). Нагревателем условно называют устройство, при включении которого увеличивается значение измеряемого параметра.

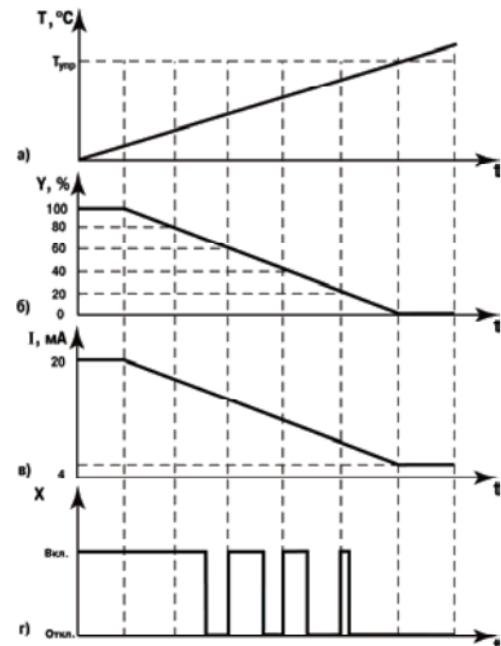


Рис. 3.11. Принцип управления в режиме "Нагреватель"
а) изменение температуры объекта;
б) сигнал на выходе регулятора;
в) сигнал на аналоговом выходе типа И;
г) сигнал на дискретном выходе типа Р

Холодильником называют устройство, при включении которого уменьшается значение измеряемого параметра.

Вид управляющего сигнала на выходе прибора зависит от типа выходного устройства (см. п. 3.2.5). Прибор выдает либо управляющий сигнал в виде постоянного тока или напряжения (для аналоговых ВУ), либо в виде ШИМ-сигнала (для дискретных ВУ). На рис. 3.11 представлены виды управляющих сигналов для аналогового и дискретного выходов.

В отличие от аналогового выхода, у которого выходной сигнал непрерывен во времени, выходной сигнал дискретного ВУ преобразуется в последовательность импульсов (рис. 3.12) согласно следующей формуле:

$$D = T_{\text{сл}} \cdot \frac{Y}{100\%},$$

где

D – длительность импульса, [с]

$T_{\text{сл}}$ - период следования импульсов, [с]

Y – сигнал на выходе ПИД-регулятора, [%].

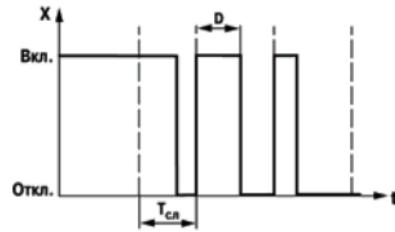


Рис. 3.12

Период следования импульсов $T_{\text{сл}}$ зависит от параметров пускового оборудования исполнительного механизма и задается параметром **A1-5**. Малое значение $T_{\text{сл}}$ приводит к частым коммутациям и быстрому износу силовых контактов, а большое значение – к ухудшению качества регулирования.

В зависимости от встроенного дискретного ВУ, необходимо установить минимальную длительность импульса ШИМ, которая задается параметром **A1-8**.

Для исключения излишних срабатываний регулятора при небольшом значении рассогласования E_i для вычисления значений Y_i используется уточненное значение E_p , вычисленное в соответствии с условиями:

- если $|E_i| < X_d$, то $E_p = 0$;
- если $E_i > X_d$, то $E_p = E_i - X_d$;
- если $E_i < -X_d$, то $E_p = E_i + X_d$,

где X_d – зона чувствительности (рис. 3.13).

Зона нечувствительности задается параметром **A1-2**.

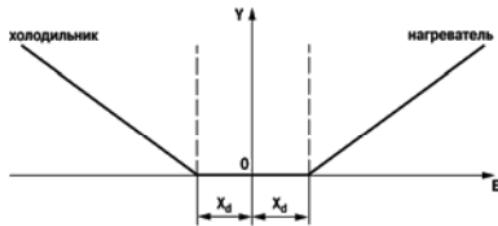


Рис. 3.13

В случае технологической необходимости ограничить максимальную мощность исполнительного механизма в приборе имеется возможность ограничения выходного управляющего воздействия. Например, если необходимо, чтобы мощность ИМ не превышала 80 %, то необходимо выставить соответствующее значение в параметре **A1-3** (рис. 3.14).

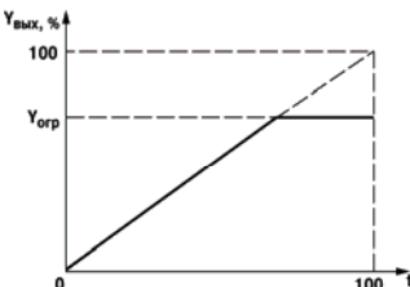


Рис. 3.14

Внимание. Перед настройкой регулятора необходимо задать период ШИМа (параметр **A1-5**, режим работы регулятора (параметр **A1-6**) и минимальную длительность импульса ШИМ (параметр **A1-8**))

Если после автоматической или ручной настройки переходная характеристика объекта отличается от идеальной, необходимо откорректировать заданные параметры регулирования согласно рис. 3.15.



Рис. 3.15

3.2.4. Устройство сравнения

Устройство сравнения предназначено для двухпозиционного регулирования или сигнализации о входе или выходе за установленные пределы измеряемой величины.

Устройство сравнения работает по одному из представленных на рис. 3.16 типов логики:

- тип логики 1 (прямой гистерезис) применяется в случае использования прибора для управления работой нагревателя (например, ТЭНа). При этом выходное устройство, подключенное к устройству сравнения, первоначально включается при значениях $T < C_1$, выключается при $T > C_2$ и вновь включается при $T < C_1$, осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование в пределах ($C_2 - C_1$);
- тип логики 2 (обратный гистерезис) применяется в случае использования прибора для управления работой охладителя (например, вентилятора). При этом выходное устройство первоначально включается при значениях $T > C_2$, а выключается при $T < C_1$;
- тип логики 3 (П-образная) применяется при использовании прибора для сигнализации о входе контролируемой величины в заданные границы. При этом выходное устройство включается при $C_1 < T < C_2$;

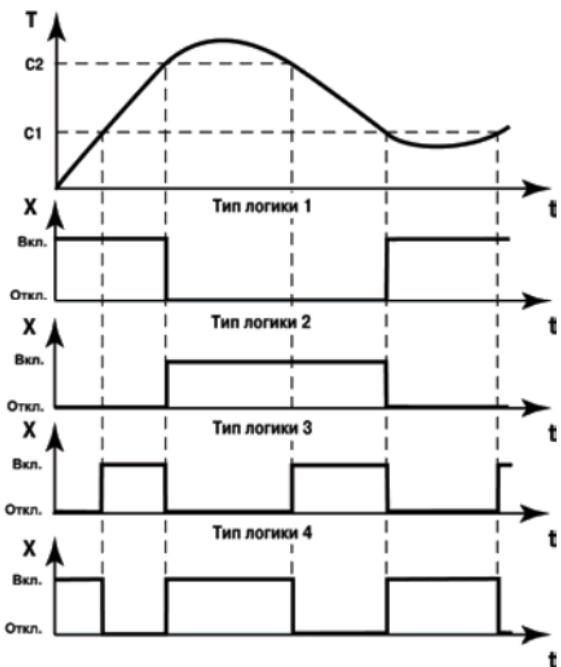


Рис. 3.16

- тип логики 4 (U-образная) применяется при использовании прибора для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы. При этом выходное устройство включается при $T > C_2$ и $T < C_1$.

Задание уставок устройства сравнения C_1 и C_2 проводится при программировании параметров регулирования прибора (см. п. 6.2).

3.2.5. Типы выходных устройств

Выходные устройства предназначены для передачи выходного управляющего сигнала на исполнительные механизмы.

Схемы подключения ВУ приведены в Приложении Б.

ВУ могут быть двух типов: дискретные и аналоговые.

Внимание. Вне зависимости от типа, любое выходное устройство гальванически изолировано от измерительного блока (за исключением выхода T).

Дискретное ВУ – электромагнитное реле, транзисторная оптопара, оптосимистор – используется для управления (включения/выключения) нагрузкой либо непосредственно, либо через более мощные управляющие элементы, такие как пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы.

Электромагнитное реле (выход Р) предназначено для коммутации силовых цепей напряжением не более 250 В и рабочим током не более 4 А.

Транзисторная оптопара (выход К) применяется, как правило, для управления низковольтным реле (не более 60 В при токе не более 400 мА). Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке внешнего реле необходимо устанавливать диод VD1 (см. рис. Б.2).

Транзисторный ключ (выход Т) предназначен для прямого подключения к прибору в качестве нагрузки твердотельного реле (выходное напряжение 4...6 В, постоянный ток не более 25 мА).

Внимание. Максимальная длина соединительного кабеля между прибором с выходом Т и твердотельным реле не должна превышать 3 м.

Оптоциристор (выход С) имеет внутреннюю схему перехода через ноль и включается в цепь управления мощного симистора или пары встречно-параллельно включенных тиристоров через ограничивающий резистор R1 (см. рис. Б.3). Величина сопротивления резистора определяет ток управления симистора. Нагрузочная способность выхода – ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В.

Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепочку (R2C1).

Три оптоциристора (выход С3) по рабочим параметрам аналогичны выходу С и предназначены для управления трехфазной нагрузкой (см. рис. Б.5).

Аналоговое ВУ представляет собой цифро-аналоговый преобразователь, позволяющий формировать аналоговый сигнал постоянного тока или напряжения.

Формирователь токового сигнала (выход И) преобразует выходное значение ПИД-регулятора в токовый сигнал 4...20 мА на активной нагрузке R_H (см. рис. 3.17).

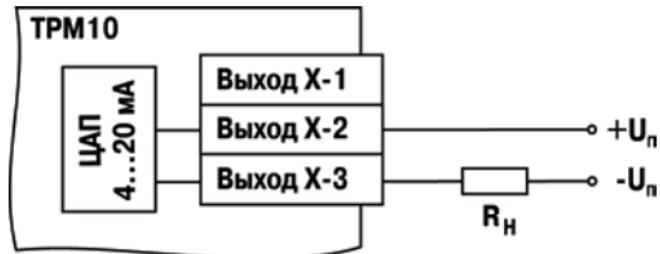


Рис. 3.17

Для работы ВУ необходимо использовать внешний источник питания постоянного тока. Сопротивление нагрузки R_H зависит от напряжения источника питания U_p и выбирается из графика (см. рис. 3.18). В том случае, если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт R_i и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, то используется добавочный ограничивающий резистор $R_{огр}$, сопротивление которого вычисляется из соотношения:

$$R_{огр} = R_H - R_i$$

Типовые соотношения: $U_p = 12 \text{ В}$, $R_H = R_i = 100 \text{ Ом}$; $U_p = 24 \text{ В}$, $R_H = 700 \text{ Ом}$ ($R_i = 100 \text{ Ом}$, $R_{огр} = 620 \text{ Ом}$).

Внимание.

1. Напряжение источника питания ЦАП не должно быть более 30 В.
 2. В качестве внешнего источника питания может быть использован встроенный в прибор источник 24 В.
 3. Допускается применение резистора с величиной сопротивления, отличающейся от рассчитанной не более чем на $\pm 10\%$.
-

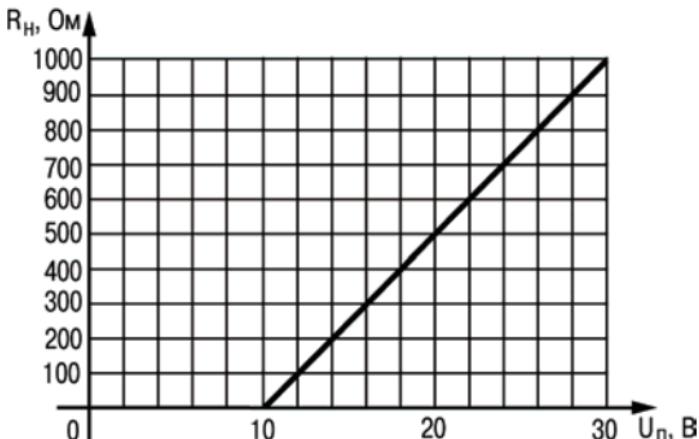


Рис 3.18. График зависимости $R_n(U_n)$

Формирователь сигнала постоянного напряжения (выход **У)** преобразует значение на выходе ПИД-регулятора в сигнал напряжения 0...10 В. Сопротивление нагрузки R_n , подключаемой к ЦАП, должно быть в диапазоне от 2 до 10 кОм.

Для питания выхода возможно использование встроенного источника питания 24 В.

Внимание. Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.

4. Меры безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

На открытых контактах клеммника прибора при эксплуатации присутствует напряжение величиной до 250 В, опасное для человеческой жизни. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора.

Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настояще руководство по эксплуатации.

Внимание. В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения приборы, изготовленные в корпусах щитового крепления (модификации TPM10-Щ1.У.XX и TPM10-Щ2.У.XX), должны устанавливаться в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.

5. Монтаж прибора на объекте и подготовка к работе

В разделе описываются монтаж, крепление и подключение прибора.

5.1. Монтаж прибора

Установка приборов настенного исполнения

1. Закрепить кронштейн тремя винтами M4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. Приложение А и рис. 5.1, а).

Примечание. Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.

2. Зацепить крепежный уголок на задней стенке прибора за верхнюю кромку кронштейна (рис. 5.1, б)
3. Прикрепить прибор к кронштейну винтом M4 × 35 из комплекта поставки (рис. 5.1, в).

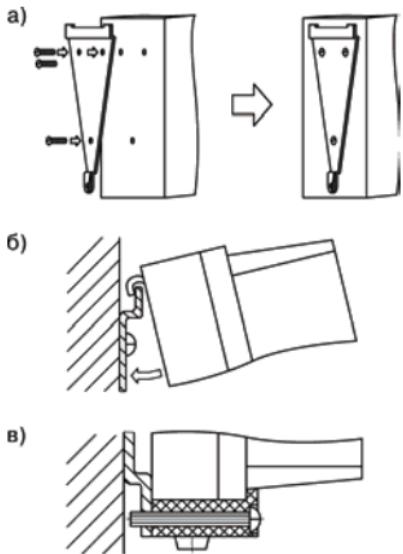


Рис 5.1. Монтаж прибора настенного исполнения

Установка приборов щитового исполнения

1. Подготовить на щите управления место для установки прибора в соответствии с Приложением А.
2. Установить прибор на щите управления, используя для его крепления монтажные элементы, входящие в комплект поставки прибора.
3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита (см. Приложение А и рис. 5.2, а).
4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора (рис. 5.2, б).
5. Завернуть винты M4 x 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

5.2. Монтаж внешних связей

5.2.1. Общие требования

При монтаже рекомендуется соблюдать следующие требования.

1. Подключение прибора следует производить к сетевому фидеру 220 В 50 Гц, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи

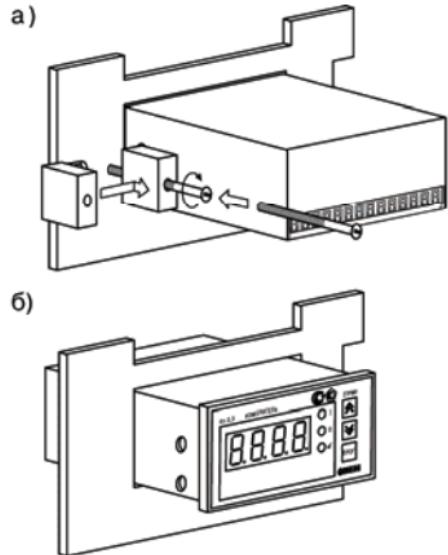


Рис. 5.2. Монтаж прибора щитового крепления

рекомендуется установить выключатель питания, обеспечивающий отключение прибора от сети и плавкие предохранители на ток 0,5 А.

2. Схемы подключения датчиков к приборам различных модификаций приведены в Приложении Б. Параметры линии соединения прибора с датчиком приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Параметры линии связи прибора с датчиками

Тип датчика	Длина линий, м, не более	Сопротивление линии, Ом, не более	Исполнение линии
Термометр сопротивления	100	15,0	Трехпроводная, провода равной длины и сечения
Термопара	20	100	Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Унифицированный сигнал постоянного тока	100	100	Двухпроводная
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока	100	5,0	Двухпроводная

3. Встроенный в прибор источник постоянного напряжения $24,0 \pm 2,4$ В следует использовать для питания активных датчиков с аналоговым выходом или аналоговые выходы прибора (п. 3.2.5).

Внимание. Не допускается подключение к встроенному в прибор источнику напряжения 24 В одновременно аналоговых входов и выходов.

5.2.2. Указания по монтажу

Рекомендации по организации монтажа следующие.

Подготовить кабели для соединения прибора с датчиком, а также с источником питания 220 В 50 Гц.

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели медные многожильные, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и облудить. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм².

В корпусах настенного крепления конические части уплотняющих втулок срезать таким образом, чтобы втулка плотно прилегала к поверхности кабеля.

Примечания.

1. Кабельные выводы прибора рассчитаны на подключение кабелей с наружным диаметром от 6 до 12 мм.
 2. Для уменьшения трения между резиновой поверхностью втулки и кабеля рекомендуется применять тальк, крахмал и т.д.
-

При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.

Внимание. Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к заземленному контакту в щите управления.

5.3. Подключение прибора

Соединение прибора с источником питания (сетью) и датчиком производится по соответствующим схемам, приведенным в Приложении Б, с соблюдением изложенной ниже последовательности действий:

1. Подключить прибор к источнику питания;
2. Подать питание, выставить код типа датчика и режим работы устройства сравнения, а также необходимые уставки регулирования (см. Приложение В), затем снять питание;
3. Подключить линию связи «прибор – датчик» к первичному преобразователю и входу прибора;
4. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходу прибора;
5. Подать напряжение питания и выполнить автонастройку ПИД-регулятора (см. Приложение Ж).

Внимание. Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик» перед подключением к клеммнику прибора, их жилы следует на 1...2 сек соединить с винтом заземления щита.

После подключения всех необходимых связей подать на прибор питание, после чего прибор перейдет в режим РАБОТА. При исправности датчика и линии связи на цифровом индикаторе отобразится текущее значение измеряемой величины. Если показания прибора не соответствуют реальному значению измеряемой величины, необходимо проверить исправность датчика и целостность линии связи, а также правильность их подключения.

Внимание. При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при «прозвонке» связей необходимо использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В, при более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.

6. Режимы работы прибора

Прибор может функционировать в одном из двух режимов: РАБОТА или ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

6.1. Режим РАБОТА

Режим РАБОТА является основным эксплуатационным режимом, в который прибор автоматически входит при включении питания. В данном режиме производится опрос входного датчика с вычислением по полученным данным текущих значений измеряемой величины и отображением их на цифровом индикаторе и выдачей необходимых сигналов регулирования на выходные устройства.

В процессе работы прибор контролирует исправность входного датчика и, в случае возникновения аварии по входу, сигнализирует об этом выводом на цифровой индикатор сообщения, соответствующего аварийной ситуации (см. Приложение Д). Работа выходного устройства, связанного с этим входом, при этом блокируется (переводится в безопасное состояние, определенное в параметре **A1-9 (A2-9)**). Аварийная ситуация возникает при выходе измеряемой величины за допустимый диапазон контроля (см. табл. 2.2) или при выходе из строя датчика (обрыв или короткое замыкание термометров сопротивления, обрыв термопары или унифицированного датчика).

Внимание. Прибор индицирует:

- температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания термопары;
 - значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, 0...5 мА, 0...20 мА и обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
 - значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика –50...+50 мВ.
-

В режиме РАБОТА прибор управляет внешним исполнительным устройством. Визуальный контроль за работой выходного устройства дискретного типа может осуществляться оператором по светодиоду «К». Засветка светодиода сигнализирует о переводе выхода в состояние ВКЛЮЧЕНО, а гашение – в состояние ОТКЛЮЧЕНО.

Внимание. При использовании аналогового выхода (ВУ типа И или У) светодиод «К» не задействован.

6.2. Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ предназначен для задания и записи в энергонезависимую память прибора требуемых при эксплуатации программируемых параметров. Заданные значения параметров сохраняются в памяти прибора при выключении питания.

Примечания.

1. При сохранении измененных значений параметров **b1-0** и **b1-7** выходные устройства переводятся в безопасные состояния, определенные параметрами **A1-9** и **A2-9**. При изменении других параметров прибор остается в рабочем состоянии.
 2. Значение параметра **b1-7** определяет точность отображения индикации и масштабирует значения и диапазоны параметров **T**, **X_p**, **C1**, **C2**, **A1-2**, **b1-5** и **b1-6**. Масштабирование выполняется путем умножения текущих значений указанных параметров на коэффициент 10^x , где x – значение параметра **b1-7**.
-

Если в течение 20 сек в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ не производится операций с кнопками, прибор автоматически возвращается в режим РАБОТА.

В приборе установлено два уровня программирования.

На первом уровне осуществляется просмотр и изменение значений параметров регулирования: уставки T и коэффициентов X_p , τ_u , τ_d , а также уставок C_1 и C_2 . Вход на первый уровень программирования осуществляется кратковременным нажатием на кнопку **прог.**. Последовательность работы с прибором на первом уровне программирования приведена на рис. 6.1.

На втором уровне программирования осуществляется просмотр и необходимое изменение функциональных параметров прибора. Функциональные параметры прибора разделены на группы **A** и **b**. В группе **A** находятся параметры, определяющие логику работы прибора. В группе **b** – параметры, отвечающие за настройку измерительной части прибора.

Подробное описание параметров приведено в Приложении В.

Вход на второй уровень программирования осуществляется нажатием и удерживанием кнопки **прог.** не менее 3 с. Последовательности процедуры программирования прибора на втором уровне для обеих групп параметров приведены на рис. 6.2 – 6.4.

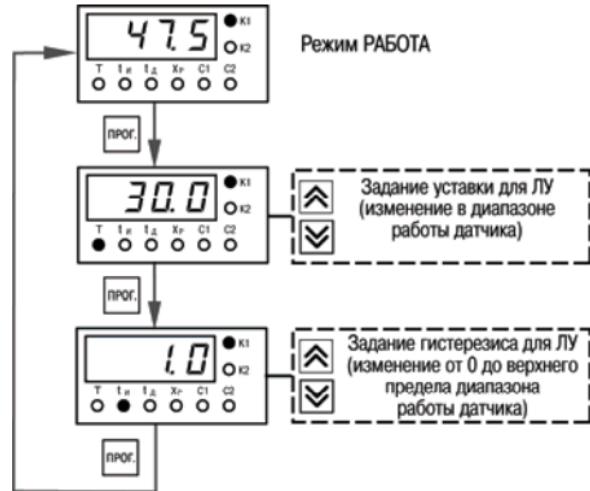


Рис. 6.1. Последовательность работы с прибором на первом уровне программирования

Для защиты параметров от несанкционированного изменения рабочих режимов в приборе служат параметры секретности **A0-0** и **b0-0**, в которых устанавливается запрет на изменение параметров соответствующей группы и параметров регулирования. При установленном запрете разрешается только просмотр ранее заданных значений параметров этих групп.

Доступ к этим параметрам секретности осуществляется только через коды:

- для группы параметров A код доступа **135**;
- для группы параметров b код доступа **246**.



Рис. 6.2. Последовательность работы с прибором на втором уровне программирования

Внимание. Для возврата всех заводских установок необходимо набрать код **118**.

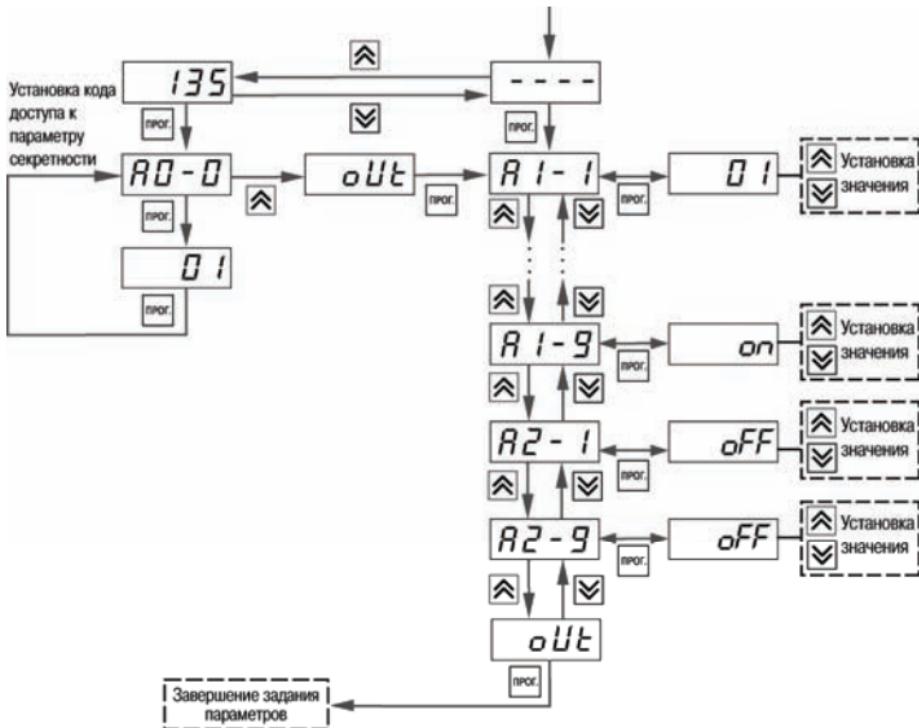


Рис. 6.3. Последовательность работы с прибором на втором уровне программирования (для группы параметров А)

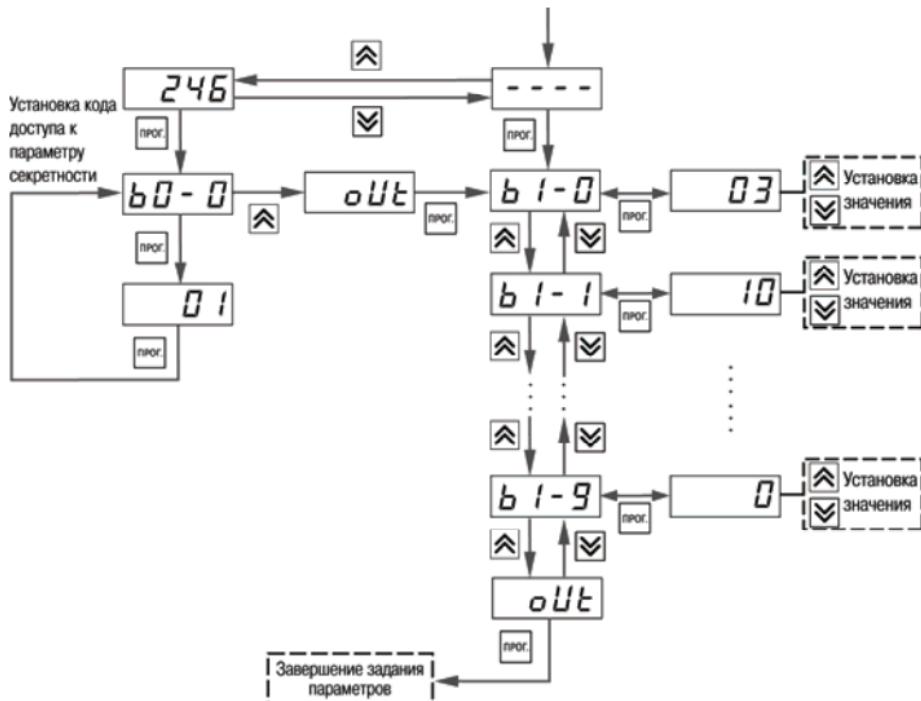


Рис. 6.4. Последовательность работы с прибором на втором уровне программирования (для группы параметров b)

7. Техническое обслуживание

7.1. Общие указания

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в шесть месяцев и состоит в проверке крепления прибора, винтовых соединений, а также удалении пыли и грязи с клеммника прибора.

7.2. Проверка прибора

Проверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой МИ 3067-2007.

Методика поверки поставляется по требованию заказчика.

Межпроверочный интервал – 2 года.

7.3. Юстировка прибора

Внимание. Юстировку прибора должны выполнять лица, имеющие соответствующую квалификацию и необходимое оборудование.

Порядок действий при юстировке приведен в Приложении Е.

8. Маркировка прибора

На каждый прибор наносятся:

- наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение прибора и его модификации;
- обозначение классов точности;
- изображение знака утверждения типа средства измерения;
- обозначение напряжения и частоты питания;
- год изготовления;
- штрих-код с информацией о приборе.

9. Упаковка прибора

Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

Упаковка изделий при пересылке почтой по ГОСТ 9181-74.

10. Транспортирование и хранение

Транспортирование прибора в упаковке допускается при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от -25 до +55 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций;
- относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре +35 °C и более низких температурах без конденсации влаги;
- транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта;
- транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках.

Хранение прибора в упаковке допускается при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от +5 до +40 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре +35 °C;
- хранить прибор необходимо в картонной таре в закрытых отапливаемых помещениях.

11. Комплектность

Измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный TPM10	1 шт.
Комплект монтажных элементов	1 к-т.
Резистор 50,000 ± 0,025 Ом	2 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Внимание. Методика поверки не входит в стандартную комплектацию и высыпается по требованию заказчика. Методика поверки также может быть скачена из Интернета по следующему адресу: <http://www.owen.ru/support/35572743>

12. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня продажи.

Внимание. Гарантийный срок не распространяется на электромагнитное реле. Гарантийный ресурс срабатываний реле – 200000 циклов (10 A, 250 VAC, $\cos \varphi = 0,6$).

Для отправки в ремонт необходимо:

- заполнить Ремонтную карту в Гарантийном талоне;
- вложить в коробку с прибором заполненный Гарантийный талон;
- отправить коробку по почте или привезти по адресу:

**109456, г. Москва, 1-й Вешняковский пр., д. 2
тел.: 742-4845, e-mail: rem@owen.ru.**

Внимание.

1. Гарантийный талон не действителен без штампа даты продажи и штампа продавца.
 2. Монтажные элементы вкладывать в коробку не нужно.
-

Приложение А. Габаритные чертежи корпусов прибора

Рис. А.1 демонстрирует габаритные и установочные чертежи прибора настенного крепления Н.

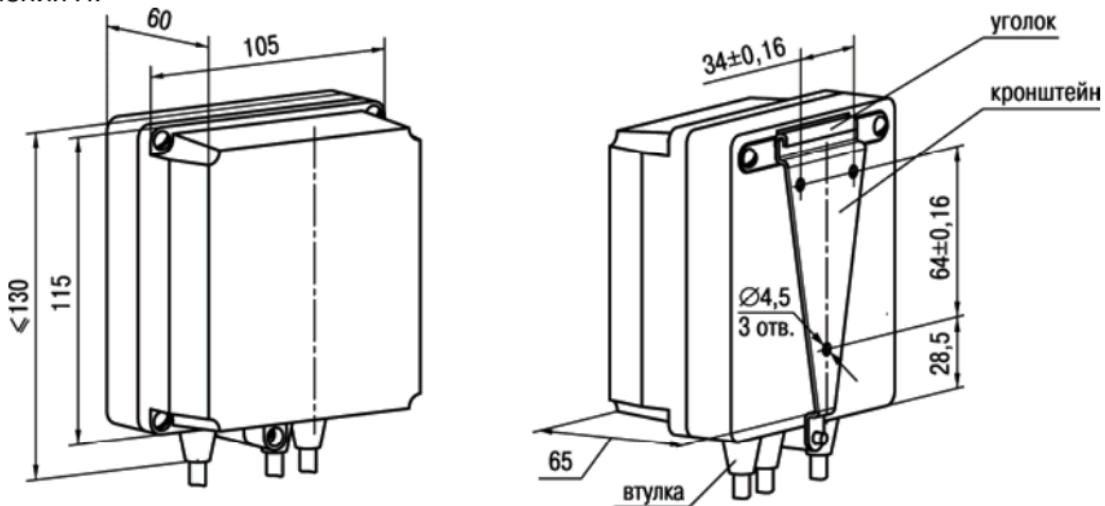


Рис. А.1. Прибор настенного крепления Н

Примечание. Втулки подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля

На рис. А.2 приведены габаритные и установочные чертежи прибора щитового крепления Щ1.

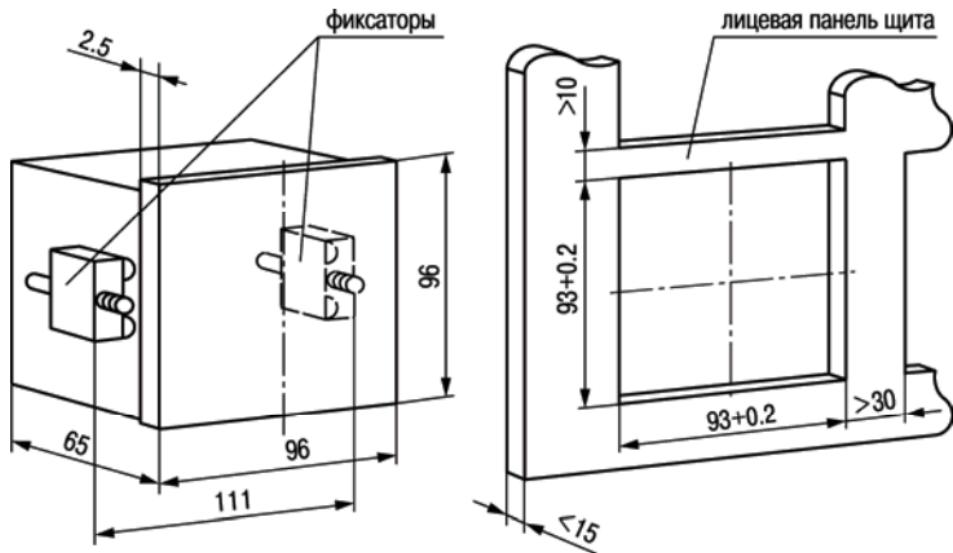


Рис. А.2. Прибор щитового крепления Щ1

На рис. А.3 приведены габаритные и установочные чертежи прибора щитового крепления Щ2.

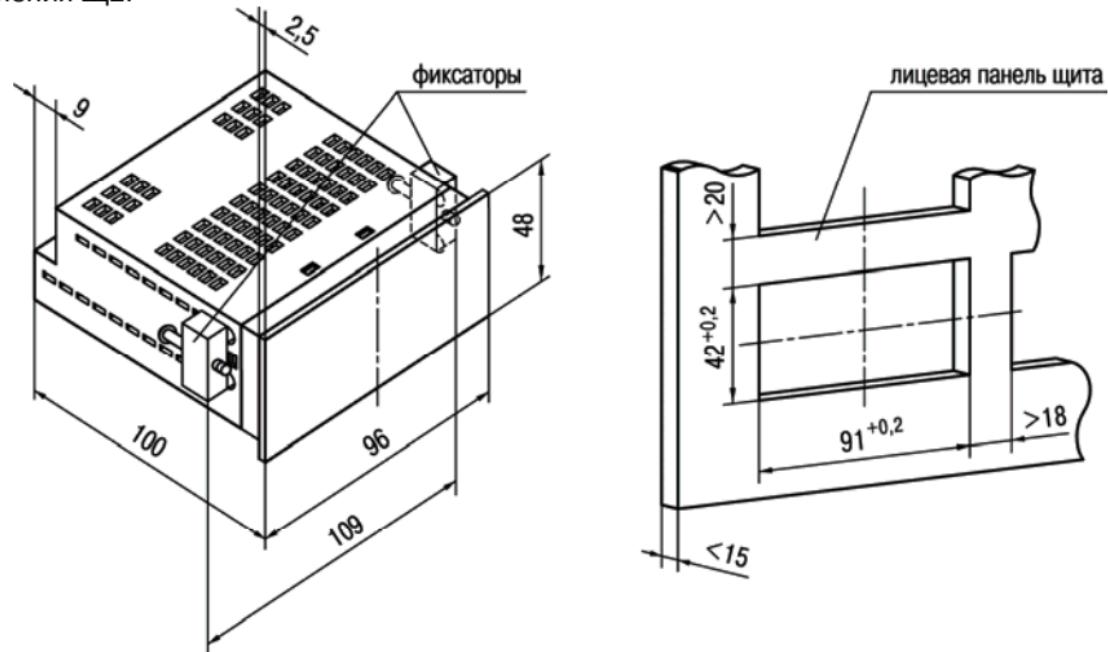


Рис. А.3. Прибор щитового крепления Щ2

Приложение Б. Схемы подключения прибора

Таблица Б.1

Назначение контактов клеммной колодки прибора

Номер контакта	Назначение	Номер контакта	Назначение
1	Сеть 90...245 В	9	Вход 1-1
2	Сеть 90...245 В	10	Вход 1-2
3	Выход 1-1	11	Вход 1-3
4	Выход 1-2	12	
5	Выход 1-3	13	
6	Выход 2-1	14	
7	Выход 2-2	15	-24 В
8	Выход 2-3	16	+24 В

На рис. Б.1 ÷ Б.12 приведены схемы подключения прибора.

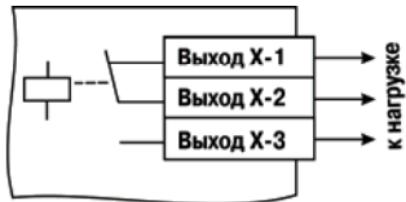


Рис. Б.1. Схема подключения нагрузки
к ВУ типа Р

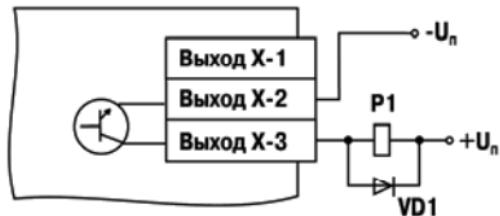


Рис. Б.2. Схема подключения нагрузки к
ВУ типа К

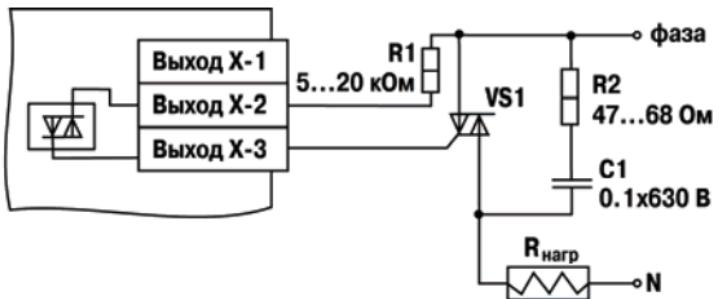


Рис. Б.3. Схема подключения силового симистора к ВУ типа С

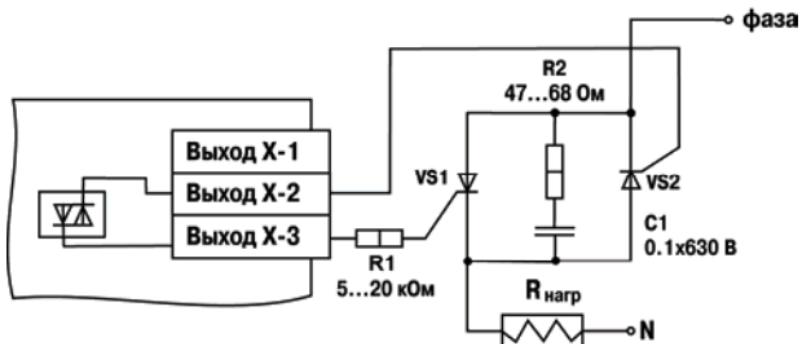


Рис. Б.4. Схема подключения к ВУ типа С двух тиристоров, подключенных встречно-параллельно

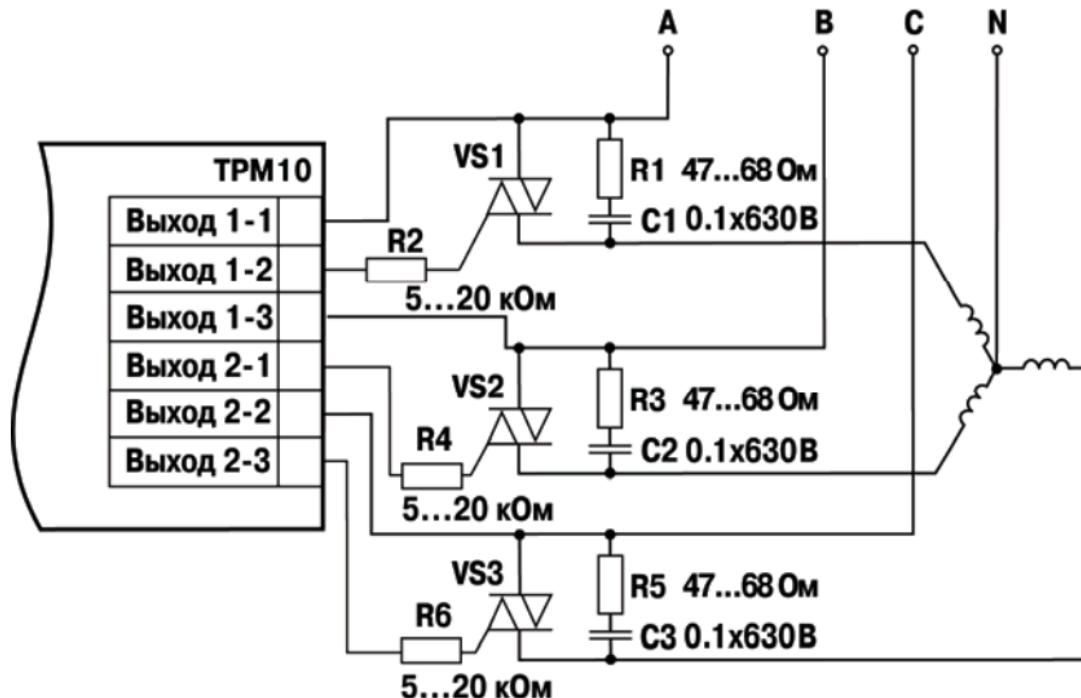


Рис. Б.5. Схема подключения трех симисторных оптопар

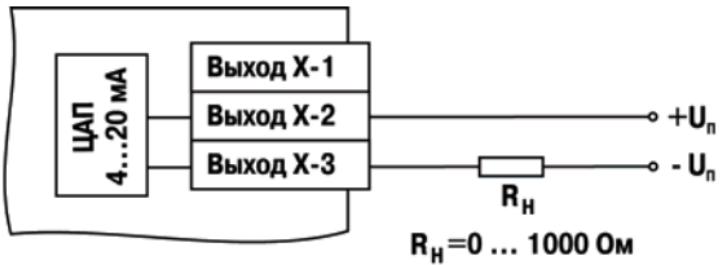


Рис. Б.6. Схема подключения нагрузки к ВУ типа И

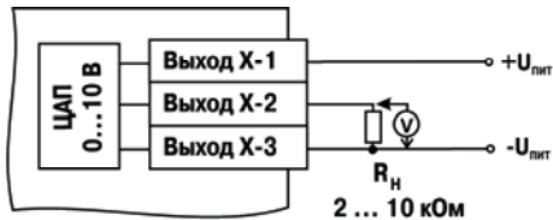


Рис. Б.7. Схема подключения нагрузки к ВУ типа У

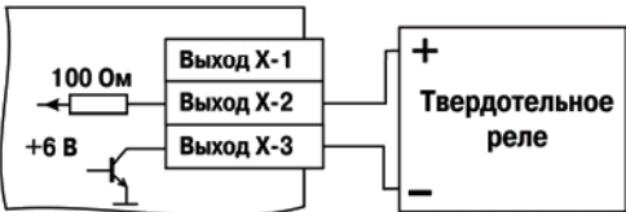


Рис. Б.8. Схема подключения к ВУ типа Т

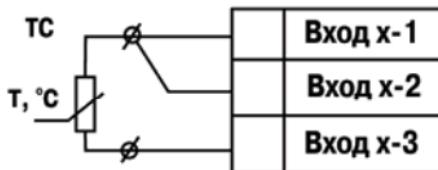


Рис. Б.9. Схема подключения термометра сопротивления


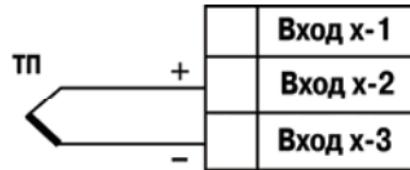


Рис. Б.10. Схема подключения термоэлектрического преобразователя



Рис. Б.11. Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения -50 ... 50 мВ или 0 ... 1 В

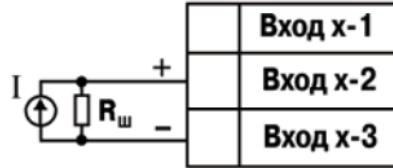

$$R_{ш} = 50,000 \pm 0,025 \Omega$$

Рис. Б.12. Схема подключения активного датчика с токовым выходом 0 ... 5, 0 ... 20 или 4 ... 20 мА

Приложение В. Программируемые параметры

Приложение содержит Перечень программируемых параметров прибора в табличном виде.

Программируемые параметры представлены в табл. В.1.

Таблица В.1

Перечень программируемых параметров

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Значения пользователя
Обозначение	Название				
Основные параметры регулирования					
*T	Уставка для ПИД-регулятора	-999...9999	[ед. изм.]	30.0	
τ_i	Интегральная постоянная	0...9999	[сек]	50.0	
τ_d	Дифференциальная постоянная	0...9999	[сек]	10.0	
*X _p	Полоса пропорциональности	0.001...9999	[ед. изм.]	50.0	
*C1	Нижняя уставка компаратора	-999...9999	[ед. изм.]	29.0	

Продолжение табл. В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Значения пользователя
Обозначение	Название				
*C2	Верхняя уставка компаратора	-999...9999	[ед. изм.]	31.0	
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора					
A0-0	Параметр секретности для группы А	01	Разрешено изменять параметры регулирования и параметры группы А	01	
		02	Запрещено изменять параметры группы А, при этом возможно изменять параметры регулирования		
		03	Запрещено изменять параметры группы А, а также параметры регулирования		
*A1-2	Зона нечувствительности	0...999.9		0.0	
A1-3	Ограничение максимальной мощности	0...100		100	
A1-4	Тип ИМ	0	нагреватель	0	
		1	охладитель		

Продолжение табл. В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Значения пользователя
Обозначение	Название				
A1-5	Период ШИМ	0...99		10	
A1-8	Минимальная длительность импульса ШИМ в мс	6, 10, 20, 50, 75, 100, 120, 150, 175, 200	мс	200	
A1-9	Состояние ВУ1 при неисправности	oFF	выключен (0 % мощности)	oFF	
		on	включен (100 % мощности)		
A2-1	Режим работы устройства сравнения	oFF	выключено	oFF	
		01	прямой гистерезис (для нагревателя)		
		02	обратный гистерезис (для охладителя)		
		03	П-образная характеристика		
		04	U-образная характеристика		
A2-9	Состояние ВУ2 при неисправности	oFF	выключен (0 % мощности)	oFF	
		on	включен (100 % мощности)		

Продолжение табл. В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Значения пользователя
Обозначение	Наименование				
Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию					
b0-0	Параметр секретности для группы В	01	разрешено изменять параметры группы b	01	
		02	запрещено изменять параметры группы b		
b1-0	Код типа датчика	01	Cu 50 ($\alpha=0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	01	
		09	50M ($\alpha=0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		07	Pt 50 ($\alpha=0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		08	50П ($\alpha=0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		00	Cu 100 ($\alpha=0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		14	100M ($\alpha=0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		02	Pt 100 ($\alpha=0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		03	100П ($\alpha=0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		29	Ni 100 ($\alpha=0,00617 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		30	Cu 500 ($\alpha=0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		31	500M ($\alpha=0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		32	Pt 500 ($\alpha=0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		33	500П ($\alpha=0,00391 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		34	Ni500 ($\alpha=0,00617 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		35	Cu 1000 ($\alpha=0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		36	1000M ($\alpha=0,00428 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		37	Pt 1000 ($\alpha=0,00385 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		

Продолжение табл. В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Значения пользователя
Обозначение	Наименование				
		38	1000П ($\alpha=0,00391\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		39	Ni 1000 ($\alpha=0,00617\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		15	53М ($\alpha=0,00426\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)		
		04	TXK (L)		
		20	TЖК (J)		
		19	THH (N)		
		05	TXA (K)		
		17	TПП (S)		
		18	TПП (R)		
		16	TПР (B)		
		21	TВР (A-1)		
		22	TВР (A-2)		
		23	TВР (A-3)		
		24	TMK (T)		
		12	Ток 0...5 mA		
		11	Ток 0...20 mA		
		10	Ток 4...20 mA		
		06	Напряжение -50...+50 мВ		
		13	Напряжение 0...1 В		
		OFF	выключен		
b1-1	Коррекция «сдвиг характеристики»	-50.0...+50.0	Суммируется с измеренным значением	0.0	

Продолжение табл. В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Значения пользователя
Обозначение	Название				
b1-2	Коррекция «наклон характеристики»	0.900...1.100	Измеренное значение умножается на заданный коэффициент	1.000	
b1-3	Режим работы вычислителя квадратного корня	oFF	выключен	oFF	
		on	включен		
*b1-5	Показание прибора для нижнего предела унифицированного входного сигнала	-999...9999	[ед. изм.]	0.0	
*b1-6	Показание прибора для верхнего предела унифицированного входного сигнала	-999...9999	[ед. изм.]	100.0	

Продолжение табл. В.1

Параметр		Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Значения пользователя
Обозначение	Название				
b1-7	Положение десятичной точки при индикации параметров	0, 1, 2 и 3	См. Примечание на стр. 48	1	
b1-8	Полоса цифрового фильтра	0.0...30.0	[ед. изм.]	30.0	
b1-9	Постоянная времени цифрового фильтра	0...99	[сек]	2	

Примечание.

- Параметры **b1-3...b1-6** доступны для редактирования, если на входе используется унифицированный датчик (соответствует значению параметра **b1-0 = 06,10...13**).
- Параметры **A2-1** и **A2-9** не доступны для редактирования у модификации TPM10-X.C3

* - отмечены параметры, значения которых меняются при изменении параметра **b1-7**.

Приложение Г. Соединение термометров сопротивления с прибором по двухпроводной схеме

Приложение содержит описание и примеры подключения термометров сопротивления по двухпроводной схеме.

Соединение термометра с прибором по двухпроводной схеме производится в случае невозможности использования трехпроводной схемы, например при установке прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.

Следует помнить, что показания прибора будут зависеть от изменения сопротивления проводов линии связи «термометр – прибор», происходящего под воздействием температуры окружающего воздуха. Для компенсации паразитного сопротивления проводов нужно выполнить следующие действия.

1) Перед началом работы установить перемычки между контактами Вход X-1 и Вход X-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить, соответственно, к контактам Вход X-2 и Вход X-3.

2) Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «термометр–прибор» вместо термометра магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).

3) Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению термометра при температуре 0 °C (в зависимости от типа датчика).

4) Подать на прибор питание и через 15–20 сек по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °C по каждому каналу измерения.

5) Ввести в память прибора значение коррекции «сдвиг характеристики» для канала

(б1-1), равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.

6) Проверить правильность задания коррекции, для чего не изменяя значения сопротивления на магазине, перевести прибор в режим измерения температуры и убедиться, что при этом его показания равны $0,0 \pm 0,2$ °C.

7) Отключить питание с прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к термометру.

После выполнения указанных действий прибор готов к дальнейшей работе.

Приложение Д. Возможные неисправности и способы их устранения

В табл. Д.1 представлены возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица Д.1

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
На индикаторе в режиме РАБОТА отображаются: <i>nDdt</i>	Данные в АЦП еще не готовы	Подождать 2...3 сек
<i>DCL.H</i>	Температура холодного спая выше допустимой (перегрев прибора)	Проверить температуру окружающего воздуха (не должна превышать 50 °C)
<i>DCL.L</i>	Температура холодного спая ниже допустимой (переохлаждение прибора)	Проверить температуру окружающего воздуха (не должна быть ниже +1 °C)
<i>HHHH</i>	Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела	Сверить код датчика в параметре b1-0 с фактически подсоединенными датчиком
<i>LLLL</i>	Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела	Сверить код датчика в параметре b1-0 с фактически подсоединенными датчиком
	Обрыв или короткое замыкание универсального датчика 4...20 мА	Проверить работоспособность датчика

Продолжение табл. Д.1

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
<i>I- -I</i>	Обрыв термометра сопротивления или термоэлектрического преобразователя. Для унифицированного датчика 0...1 В сигнал на входе прибора превышает 1,1 В	Проверить работоспособность датчика
<i>0000</i>	Короткое замыкание термометра сопротивления	Проверить работоспособность датчика
<i>Hc</i>	Вычисленное значение выше допустимого предела индикации	Изменить разрядность индицируемых значений
<i>Lo</i>	Вычисленное значение ниже допустимого предела индикации	
Значение температуры на индикаторе в режиме РАБОТА не соответствует реальной	<p>Неверный код типа датчика</p> <p>Введены неверные значения «сдвига характеристики» и «наклона характеристики».</p>	<p>В параметре b1-0 задать код, соответствующий используемому датчику (см. Приложение В)</p> <p>В параметре b1-1 установить 0.0, в b1-2 установить 1.000 (см. Приложение В)</p>

Продолжение табл. Д.1

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
	Используется двухпроводная схема соединения прибора с датчиком	Произвести соединение по 3-х проводной схеме или воспользоваться рекомендациями (см. Приложение Г).
	Действие электромагнитных помех.	Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке.
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули	Неверное подключение датчика к прибору	Проверить схему подключения датчика (см. Приложение Б). Проверить напряжение питания датчика
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается	Неверное соединение прибора с термопарой	Изменить полярность подключения термопары (см. Приложение Б)
	Неверно выполнено подсоединение исполнительного механизма	Проверить правильность подсоединения исполнительно механизма
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается	Неверное соединение прибора с термопарой	Изменить полярность подключения термопары (см. Приложение Б)
Не работает выходное устройство	Задан неверный режим работы устройства сравнения	Задать в параметре A2-1 требуемый режим работы (см. Приложение В)

Продолжение табл. Д.1

Проявление	Возможная причина	Способ устранения
Выходное устройство не срабатывает при достижении заданных границ	Задан неверный режим работы устройства сравнения	Задать в параметре A2-1 требуемый режим работы (см. Приложение В)
Невозможно изменить значения параметров ПИД-регулятора и устройства сравнения	Выставлена защита от изменения уставок	Задать в параметре A0-0 значение 01 или 02 (см. Приложение В)
Нельзя изменить параметры группы A и(или) b	Выставлена защита от изменения установок	В параметре A0-0 и b0-0 задать 01

Приложение Е. Юстировка приборов

Е.1. Общие указания

Юстировка должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб при увеличении погрешности измерения входных параметров сверх установленных значений. Производится юстировка только аналоговых выходов. Универсальные входы прибора обладают высокой точностью измерения и не требуют юстировки.

Е.2. Юстировка выходных цифроаналоговых преобразователей «параметр-ток» 4...20 мА (выход типа И)

Подключить к юстируемому выходу нагрузку R_h , и вольтметр согласно рис. Е.1. В качестве R_h можно использовать магазин сопротивлений Р4831 или подобный ему с классом точности не более 0,05, а качестве вольтметра – прибор с классом точности не более 0,05, например В1-12. Установить на магазине значение сопротивления 500,00 Ом.

Подать питание на прибор. На цифровом индикаторе прибора отобразится текущее значение измеряемой величины. Прибор находится в режиме РАБОТА.

Юстировка заключается в подборке коэффициентов для минимального и максимального значения выходного тока.

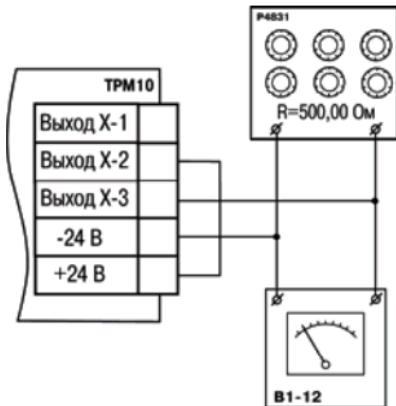


Рис. Е.1

Юстировка минимального значения (4 мА) выходного тока:


- войти в режим задания кода путем нажатия и удержания не менее 3 сек. кнопки ;
- задать кнопками значение кода юстировки – **200**;
- нажать кнопку на цифровом индикаторе прибора. На цифровом индикаторе прибора появится значение параметра подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного тока;
- кнопками на лицевой панели прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно $2,00 \pm 0,02$ В (что соответствует минимальному току 4 мА). Это значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12;
- нажать кнопку на лицевой панели прибора. Прибор перейдет в режим РАБОТА.



Юстировка максимального значения (20 мА) выходного тока:

- войти в режим задания кода путем нажатия и удержания не менее 3 сек. Кнопки ;
- задать кнопками значение кода юстировки – **201**;
- нажать кнопку на цифровом индикаторе прибора. На цифровом индикаторе прибора появится значение параметра подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного тока;

- кнопками и на лицевой панели прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно $10,0 \pm 0,1$ В (что соответствует максимальному току 20 мА). Это значение контролируется по показаниям вольтметра B1-12.
- нажать кнопку [ПРОГ]. Прибор перейдет в режим РАБОТА.

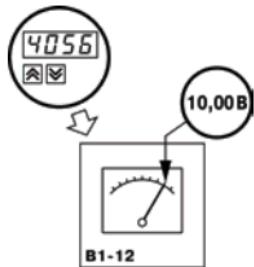

E.3. Юстировка выходных цифроаналоговых преобразователей «параметр-напряжение» 0...10 В (выход типа У)

Подключить к юстируемому выходу нагрузку R_h , и вольтметр согласно рис. Е.2. В качестве R_h можно использовать магазин сопротивлений P4831 или подобный ему с классом точности не более 0,05, а качестве вольтметра – прибор с классом точности не более 0,05, например B1-12. Установить на магазине значение сопротивления 2000,00 Ом.

Подать питание на прибор. На цифровом индикаторе прибора отобразится текущее значение измеряемой величины. Прибор находится в режиме РАБОТА.

Юстировка заключается в подборке коэффициентов для минимального и максимального значения выходного тока.

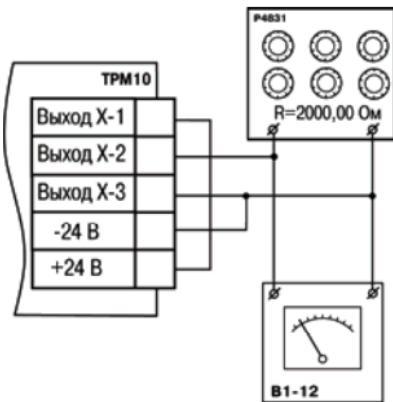


Рис. Е.2


Юстировка минимального значения (0 В) выходного напряжения:

- войти в режим задания кода путем нажатия и удержания не менее 3 сек. кнопки ПРОГ.;
задать кнопками и значение кода юстировки – **200**;
- нажать кнопку ПРОГ. На цифровом индикаторе прибора появится значение параметра подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного тока;
- кнопками и на лицевой панели прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно $0,00 \pm 0,02$ В (что соответствует минимальному напряжению 0 В). Это значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12;
- нажать кнопку ПРОГ. Прибор перейдет в режим РАБОТА.

Юстировка максимального значения (10 В) выходного напряжения:

- войти в режим задания кода путем нажатия и удержания не менее 3 сек. Кнопки ПРОГ.;
задать кнопками и значение кода юстировки – **201**;
- нажать кнопку ПРОГ. На цифровом индикаторе прибора появится значение параметра подбора, соответствующее минимально возможному значению выходного тока;

- кнопками и на лицевой панели прибора установить такое значение параметра подбора на индикаторе прибора, чтобы падение напряжения на магазине сопротивлений было равно $10,0 \pm 0,1$ В (что соответствует максимальному напряжению 10 В). Это значение контролируется по показаниям вольтметра В1-12.
- нажать кнопку ПРОГ.. Прибор перейдет в режим РАБОТА.

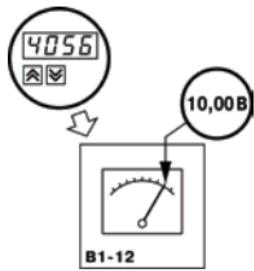

Приложение Ж. Автоматическая настройка ПИД-регулятора

Задачей автоматической настройки ПИД-регулятора (АНР) является определение за короткое время его параметров на основе анализа реакции объекта регулирования на возмущающие воздействия. Процесс автоматической настройки проходит непосредственно на объекте, поэтому для ее осуществления необходимо предварительно сконфигурировать прибор с подключенными к нему датчиками и исполнительными механизмами. При этом, условия, в которых проводится АНР, должны быть максимально приближены к реальным условиям эксплуатации объекта, в частности, рекомендуется выставить значение уставки (см. п. 6.2.), максимально приближенное к рабочей.

Автоматическая настройка заключается в двух последовательных этапах раскачивания объекта регулирования в области уставки в пределах $(T_{уст}+2)$ и $(T_{уст}-2)$ путем подачи максимального управляющего воздействия. Процесс АНР приведен на рис. Ж.1.

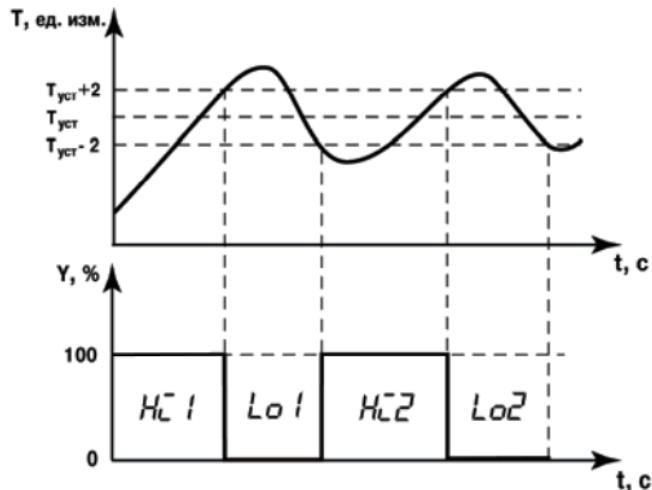


Рис. Ж.1. АНР прибора, работающего в режиме нагревателя

Для запуска АНР необходимо выполнить операции, указанные на рис. Ж.2. В процессе выполнения автоматической настройки прибор попеременно индицирует этап, на котором находится АНР, и текущее значение регулируемого параметра. По завершению автоматической настройки все рассчитанные параметры ПИД-регулятора сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, а выходные устройства переводятся в безопасные состояния, определяемые параметрами **A1-9** и **A2-9** (см. п. 6).

Внимание. Если в процессе АНР значение регулируемой величины выходит за пределы измерения датчика, на индикаторе высветится **Err**.

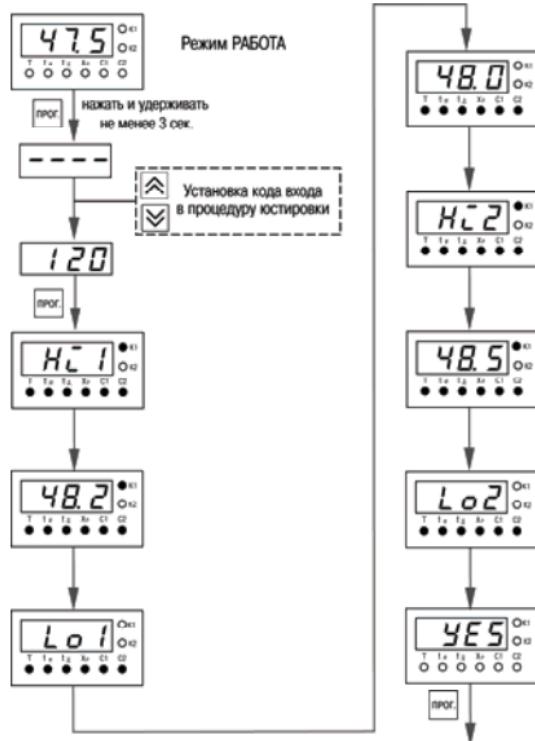


Рис. Ж.2. Последовательность запуска и индикации АНР для TPM10-Щ1.Р

Приложение И. Ручная настройка ПИД-регулятора

Приведенный ниже метод позволяет определить приблизительные параметры для ручной настройки регулятора. Это бывает необходимо в случае, если проведение предварительной настройки в автоматическом режиме недопустимо.

Параметры регулирования определяются на основе переходной характеристики объекта регулирования. Для снятия переходной характеристики объект выводят в рабочую область в ручном режиме, дожидаются стабилизации регулируемой величины и вносят возмущение изменением управляющего воздействия на ΔY . Строят график зависимости изменения регулируемой величины от времени (см. рис. И.1). Используя график, вычисляют:

$$t_{ob} = t_1 - \tau;$$

$$v_{ob} = (T_2 - T_1) / (t_{ob} \cdot \Delta Y);$$

$$\tau_u = 4 \cdot \tau;$$

$$Xp = 2 \cdot \tau_u \cdot v_{ob};$$

$$\tau_d = \tau_u \cdot [0,1 \dots 0,25],$$

где

Xp – полоса пропорциональности, [ед. изм./%];

τ – постоянная запаздывания, [с]

t_{ob} – постоянная времени объекта, [с];

v_{ob} – максимальная скорость изменения регулируемой величины при изменении задания на один процент, [ед. изм./(%-%)];

τ_u – интегральная постоянная, [с];

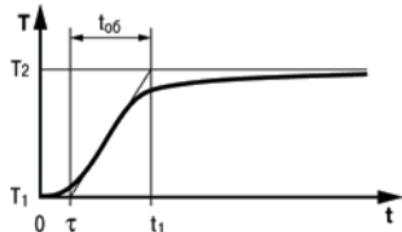


Рис. И.1

T_1 – начальное значение, [ед. изм.];

T_2 – установившееся значение регулируемой величины, [ед. изм.];

ΔY – изменение управляющего воздействия, [%].

τ_d – дифференциальная постоянная, [с].

Конкретное значение τ_d определяется с учетом реальных условий эксплуатации и характеристик используемых технических средств. Для того, чтобы определить оптимальное значение τ_d , необходимо сопоставить работу системы в реальных условиях эксплуатации при двух-трех различных значениях множителя (например, 0,1; 0,15 и 0,25).

Лист регистрации изменений



109456, Москва,
1-й Вешняковский пр., д.2
тел.:(495) 174-82-82, 171-09-21

Рег. № 475
Заказ